RICATECH®

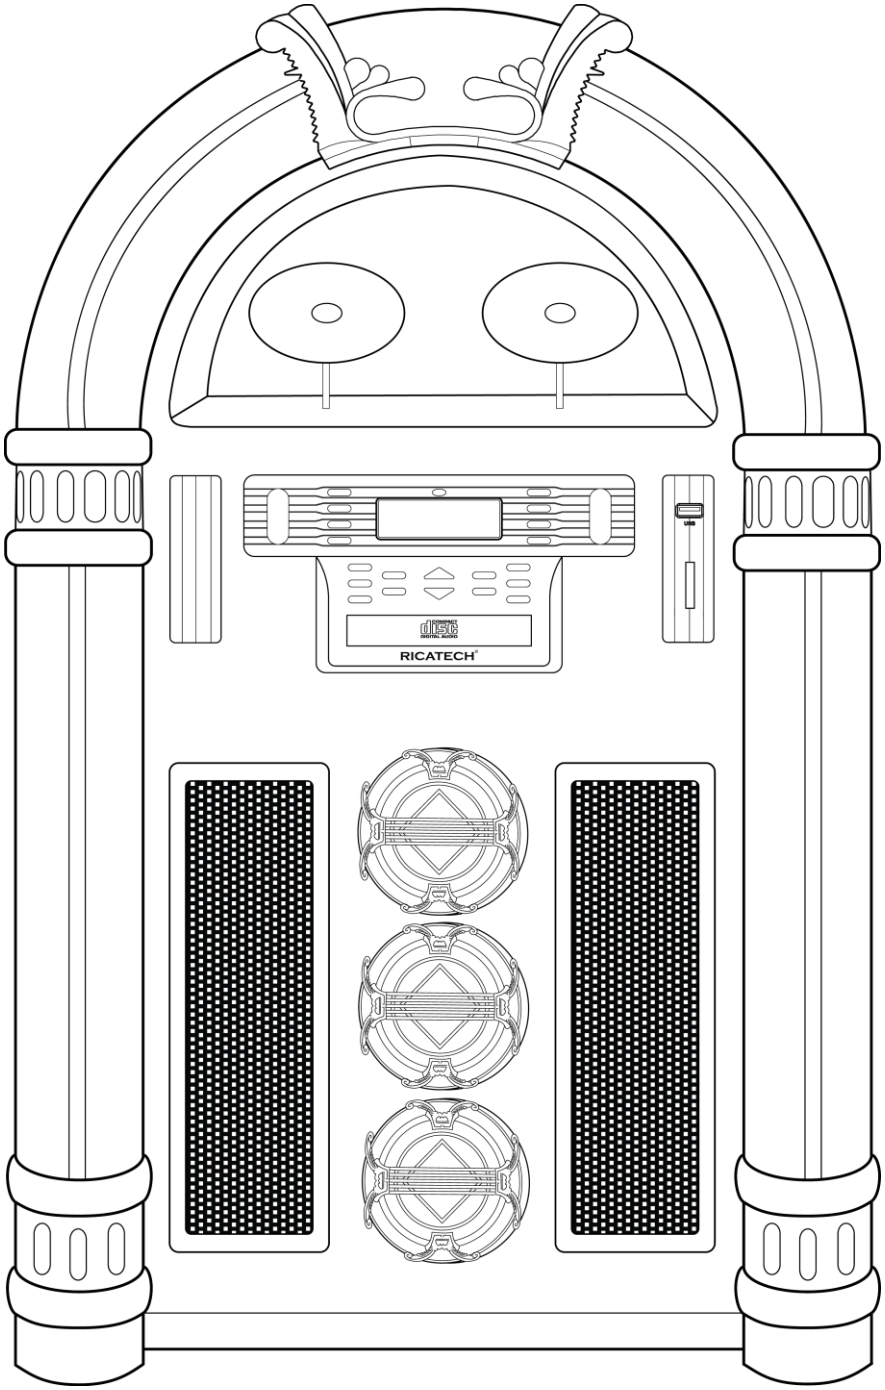

User manual
Gebruikers Handleiding
Mode D'Emploi
Bedienungs Anleitung
Manual De Uso

English

IMPORTANT SAFEGUARDS FOR AUDIO PRODUCTS

PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING IMPORTANT SAFEGUARDS THAT ARE APPLICABLE TO YOUR EQUIPMENT.

1. Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed Warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow Instructions - All operating and use instructions should be followed.
5. Water and Moisture - The appliance should not be used near water-for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool and the like.

6. Carts and Stands - The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
6A. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.
7. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
8. Ventilation - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with-its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
9. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
10.Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
11.Grounding or Polarization - Precautions should be taken so that the grounding or polarization means of an appliance is not impeded.
12.Power - Cord Protection - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, and the point where they exit from the appliance.
13.Cleaning - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
14. This product is designed for use with the antenna attached and should not be connected to any other external antennas.
15.Non-use Periods - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
16.Object and Liquid Entry - Care should be taken so objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings
17.Damage Requiring Service - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
A. The power-supply cord of the plug has been damaged; or
B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
C. The appliance has been exposed to rain; or
D. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change inperformance; or
E. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
18.Servicing - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. PILOT LAMPS SOLDERED IN PLACE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lighting flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is inten-ded to alert user to the pre-sence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER - SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.

"Ventilation not being impeded."
"Do not exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus."

Specification

FREQUENCY	: FM 87.5 -108 MHz / AM 522 - 1620 KHz
POWER SOURCE	: AC 230V~50HZ
ANTENNA	: EXTERNAL 300 Ohm ANTENNA FOR FM Built in ferrite bar for AM
POWER CONSUMPTION	: 110W
SPEAKER	:16.5cm Dynamic type x2 6.3cm Tweeter type x2
USB 2.0 PORT	: Full Speed 512MB - 4GB(Support FAT16,FAT32)

***DESIGN AND SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.**

GETTING STARTED
1. Unwind the AC power cord at the back of the unit.
2. Connect the plug to the power wall outlet.
3. Press the MAIN POWER button on the back of the unit to switch the main power on.
4. Press the POWER button on the front of the unit to switch the unit to Standby mode.
5. Press the STAND BY button to begin the operation.
6 Press the LIGHT button to switch the LED lighting system on.
7. Connect the FM antenna to the ANTENNA JACK for better reception.

CD OPERATION
1. To switch to CD mode by pressing FUNCTION until CD appear on the LCD display.
2. Press OPEN/CLOSE to open the CD drawer.
3. Place a CD on the CD drawer .
5. The Total track no and Total play time of CD will show on the LCD display.
6. Press PLAY to start playing the CD
7. Press SKIP+ to go forward to the next track.
8. Press SKIP- to go backward to the previous track.
9. Press STOP to stop playing the CD.
10. Press PLAY/PAUSE when play a track to pause.
11. Press PLAY/PAUSE again to resume playing.
12. Press VOLUME UP to increase the sound volume (Maximum Value: 30)
13. Press VOLUME DOWN to decrease the sound volume (Minimum Value:0)

MP3 CD OPERATION
1. To Switch to CD mode by pressing FUNCTION until CD appear on the LCD display.
2. Press OPEN/CLOSE to open the CD drawer.
3. Place a MP3-CD on the CD drawer.
4. Press OPEN/CLOSE again to close the CD drawer. The total Album number and total play time of MP3-CD will show on the LCD display. (For e.g. 100 tracks file in 10 Albums evenly).



5. Press the PLAY/PAUSE button to play the MP3 tracks.
6. Press SKIP+ to go forward to the next track.
7. Press SKIP- to go backward to the previous track.
8. Press PRE-UP to go forward to the next Album.
9. Press PRE –DOWN to go backward to the previous Album.
10. Press STOP to stop playing the MP3-CD.
11. Press PLAY/PAUSE when play a track to pause.
12. Press PLAY/PAUSE again to resume playing.
13. Press VOLUME UP to increase the sound volume (Maximum Value: 30).
14. Press VOLUME DOWN to decrease the sound volume (Minimum Value: 0).

RADIO OPERATION
1. Press FUNCTION until TUNER appears on the LCD display.
2. Press BAND to select the desired waveband: FM or AM.
3. Press and hold SKIP+ or SKIP- until a radio station with sufficient signal.
strength is found. Repeat this procedure until the desired station is reached.
4. To tune into a weak station briefly press SKIP+ or SKIP- repeatedly until
the display shows the desired frequency or when the best reception has been obtained.

Note: 1. For FM Tuning, ((ST)) will show on the LCD display when stereo sound is obtained.
2. A maximum of 30 radio stations for FM and 10 for AM can be stored in the memory.
When a preset radio station is selected, the preset number appears on the display.

PROGRAMMING STATIONS
1. Press FUNCTION to TUNER mode.
2. Press AM/FM to select the desired wave band: FM or AM.
3. Press SKIP+ or SKIP- to tune to the desired frequency.
4. Press “PROGRAM , the “PROGRAM” and “01” on LCD display will start flashing.
The current preset number will be displayed for selection.
5. If you wish to store the radio station to another preset number, press the PRE-UP or PRE-DOWN to select the desired preset number.
6. Press PROGRAM on the unit again to store the radio station. Repeat steps 3 to 6 to store other preset radio stations.

Note **During program, if no button is pressed within 5 seconds, the system will exit program mode automatically.

SELECTING STATION
1. Press PRE-UP or PRE-DOWN to select the desired preset number. The preset number, radio frequency, and PROGRAM will appear on the display.
2. Press MO./ST. on the Remote control to switch On or Off the stereo sound effect, stereo is On when the ((ST))appears on the LCD display .

PROGRAMMING
Up to 64 tracks can be programmed for play in any desired sequence.
**The track must be programmed in Stop mode.
**The same track can be programmed more than once.
1. Press FUNCTION to switch to CD, or CARD-USB mode.
2. In stop mode, press the PROGRAM button. “oo “ on top of LCD display starts flashing.
“Memory” and “000 P - - 01” will show on the LCD display.
3. Press SKIP+ or SKIP- to select a desired Album.
4. Press the PROGRAM to store the selected album. “oX” will be shown on the display and the “000” will start flashing. (where “X” indicates the selected album)
5. Press SKIP+ or SKIP- again or using the numeric keys on the remote control select the desired track.
6. Press the PROGRAM to store the selected track. “00”, “PROGRAM”and “000 P - - 02” will show on the display.
7. Repeat steps 2 - 5 to select and store other desired tracks.
8. Press PLAY/PAUSE to start programmed playing from the PROGRAM 01 track.
9. To end the programmed play, press the STOP button.

RANDOM PLAYING
You can play all the tracks in random mode.
1. During playing, pause or stop mode, press RANDOM to enable random play mode.
“RANDOM” will appear on the display.
2. To exit RANDOM mode, press RANDOM again “RANDOM” will disappear from the display.

REPEAT PLAYING
1. In stop or play mode, press the REPEAT once, “REPEAT 1” will show on the LCD display. The selected tracks will play repeatedly.
2. Press the REPEAT twice, “REPEAT ALL” will show on the LCD display. All tracks will play repeatedly.
3. Press the REPEAT button for the third time, “ALBUM REPEAT” will show on the LCD display, the tracks in the selected Album will play repeatedly.
4. To exit the repeat mode, press the REPEAT button repeatedly until the “REPEAT” icon disappears from the LCD display.

Note: If "RANDOM" function has been selected, the repeat play mode will be disabled.

MUTE
Press the MUTE button to cut off the sound, the volume level bar on the right of the LCD display will flash.

INTRO
Press the INTRO button, “INTRO” will shown on the LCD display , the first 10 seconds of each track will play automatically.

BBS
1. Press BBS once to switch ON the BBS sound effect.
2. Press BBS twice to switch OFF the BBS sound effect.

EQ
Press EQ repeatedly to choose the sound field as below sequence:



SEARCH PLAY (For MP3 CD only)
Search by Track name:
1. Press the FIND/ESP button once in Stop mode, on LCD display starts to flash.
2. Use SKIP+ or SKIP- to select the letter (A-Z) that match the first letter (A-Z) of the track's name.
3. Hold the SKIP+ or SKIP- for 1-2 seconds until the on LCD stops flashing.

4. Press SKIP+ or SKIP- to select the track starting with the selected letter (A- Z).

Search by Album name:

1. Press FIND/ESP twice in stop mode until “ALBUM” and appears on the LCD display.
2. Press SKIP+ or SKIP- repeatedly to select an Album.
3. Hold the SKIP+ or SKIP- for 1-2 seconds to enter the selected Album,“ALBUM” will disappear on the LCD display.
4. Press SKIP+ or SKIP- to select the track in the selected Album.
5. Press PLAY/PAUSE to play the selected track.

**If there are files in the root directory, the display will show “Root”. Hold SKIP+ or SKIP- for 1-2 seconds until “ALBUM” disappears from the LCD display. Then search the files in the root directory by pressing SKIP+ or SKIP- .

MP3 INFORMATION

1. If the MP3 file has track information stored on it, such as Artist and Title, the LCD will display that information during MP3 CD playback.
2. Press and hold the FIND/ESP button over 1 second - MP3 information will show on the LCD.

NOTE: If the MP3 was recorded without any track information, “UNKNOWN” or “NONE” will be displayed when the Find button is pressed.

ESP MODE

Shockproof function "ESP" can be set in CD mode only. Press the FIND/ESP button to switch the ESP function on in CD mode and “ESP” will appear on the LCD display. Press FIND/ESP again. "ESP" will disappear on the LCD display.

USB OPERATION

1. Press the FUNCTION button until "USB" appears on the LCD display.
2. Connect the USB device (MP3 Player or USB Flash Memory Drive with stored music files) to the USB PORT.

Note: The unit can only play MP3 files up to 4GB max. and does not play WMA files.

3. Repeat Steps 5 to14 of MP3 CD OPERATION.

SD CARD OPERATION

1. Press the FUNCTION button until "CARD" appears on the LCD display.
2. Inster an SD Card with pre-recorded MP3 music (not supplied) into the card slot.

Note: The unit can only play MP3 files up to 4GB max. and does not play WMA files.

3. Repeat Steps 5 to14 of MP3 CD OPERATION.

USB SPECIFICATION

Interface

* USB2.0 Full speed, HOST (USB HUB is not supported)

Corresponding Flash Memory

* USB1.1 Flash memory
* USB2.0 High speed Flash memory
* Minimum memory size: 512MByte
* Maximum memory size: 4GByte

MP3 Decoder

* Compatible with MPEG Audio 1, 2, 2.5
* Compatible with Layer 1, 2, 3
* Compatible with Sampling rate: 8k, 16k, 32k, 11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k,48kHz
* Compatible with Bit rate: 128k ~ 320kbps
* Subfolder nest: 8
* Number of track/titles Max 999
* Support ID3 tag V2.0

IMPORTANT NOTES

The USB connector does not support connection with a USB extension cable and is not designed for direct communication with a Computer. It is not guaranteed that all USB memory devices & SD Card will work on this audio system. Do not disconnect the USB device/SD Card during USB/CARD mode, as this may damage the external device or its files. Please first switch to another Mode or power off before safely disconnecting the USB device/SD Card.

Location of parts

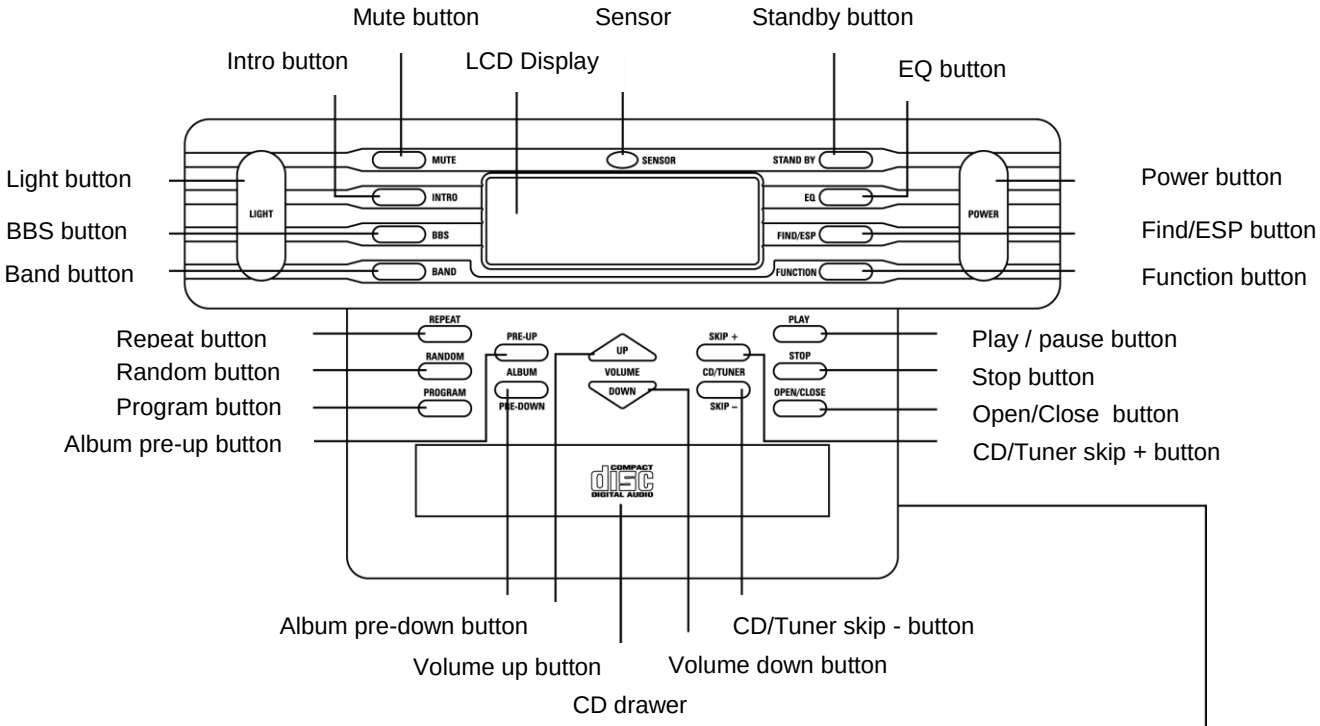

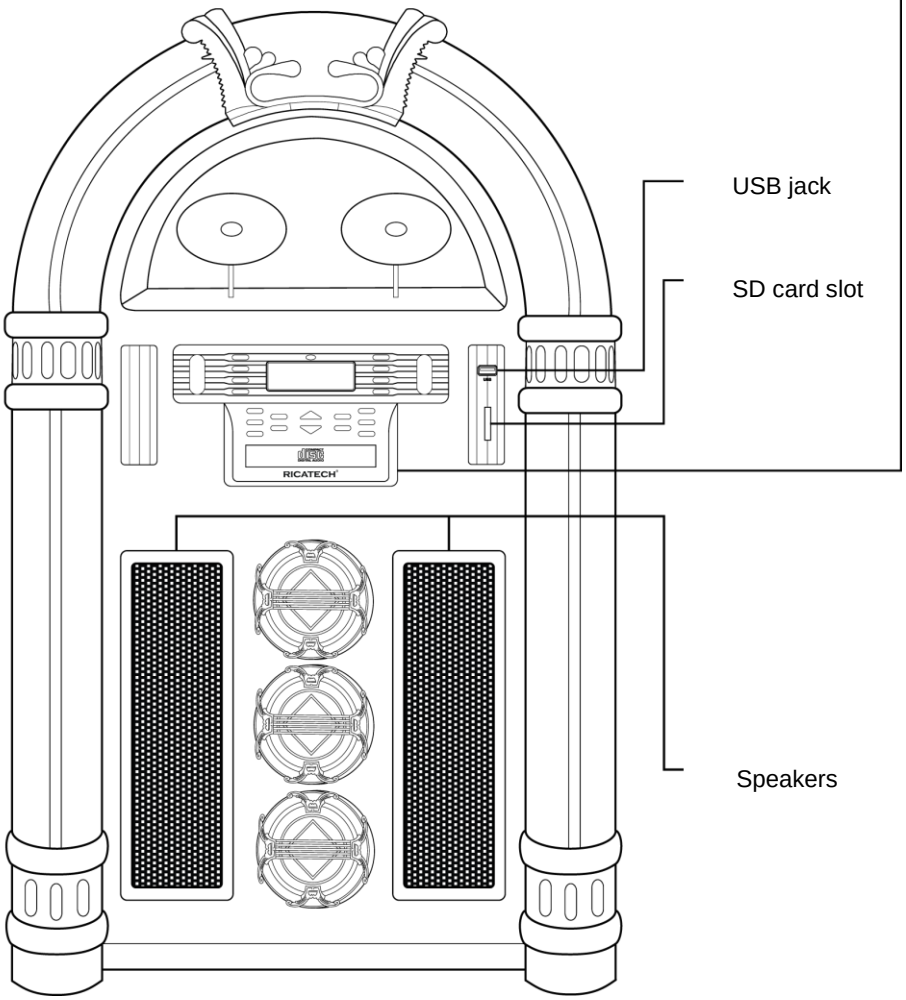

Remote location

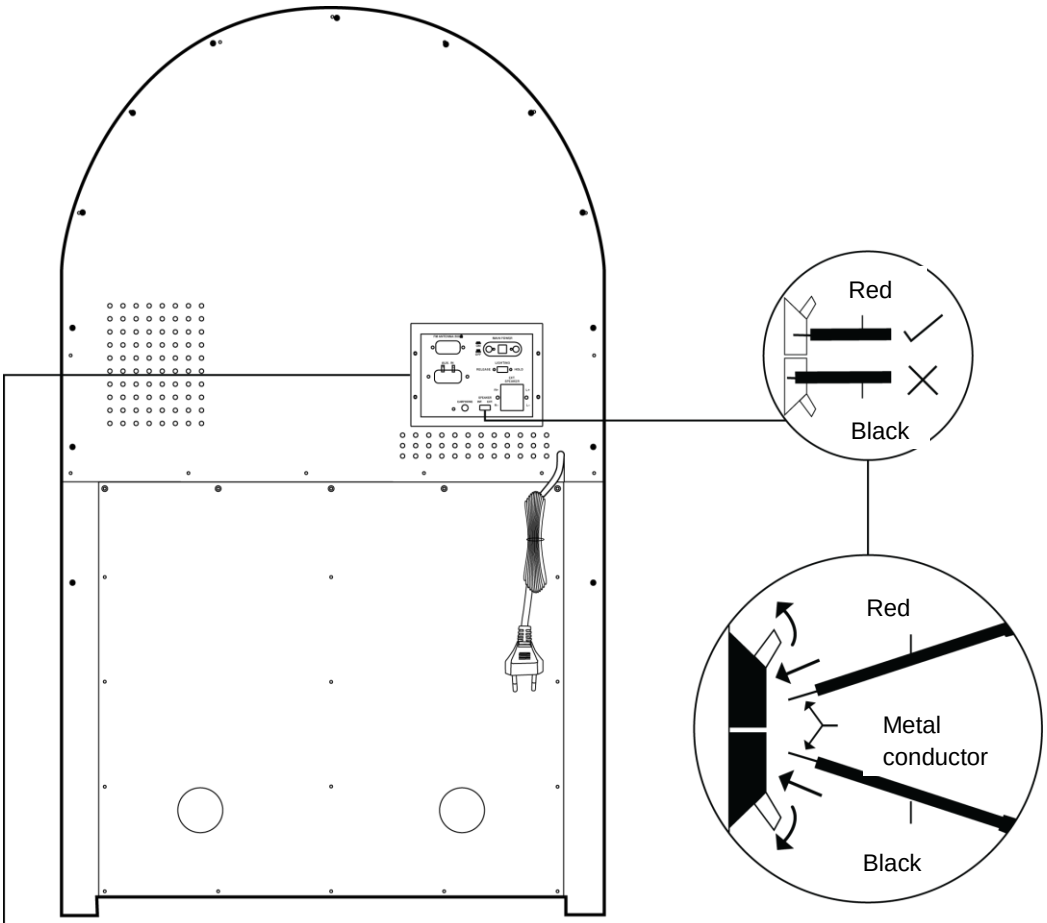

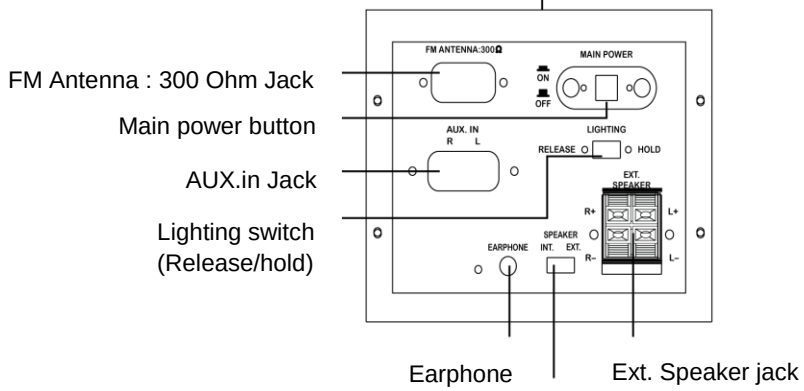

FM Antenna : 300 Ohm Jack

Main power button

AUX.in Jack

Lighting switch (Release/hold)

Earphone

Ext. Speaker jack

Internal / External speaker switch (int./Ext.)

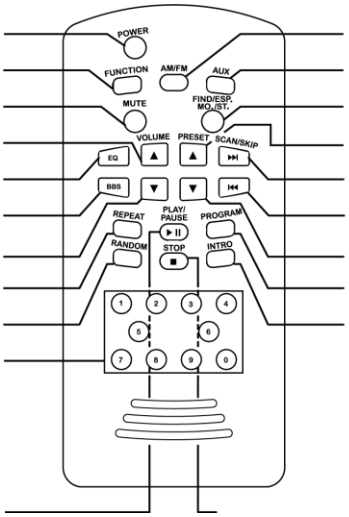

Power / Standby button

Function button

Mute button

Volume up button

EQ button

BBS button

Volume down button

Repeat button

Random button

0-9 button

AM / FM button

AUX button

Find / ESP. Mono / Stereo button

Preset + button

Scan / Skip + button

Scan / Skip - button

Preset - button

Program button

Intro button

Play / Pause button

Stop button

CUSTOMER SUPPORT

You can contact the Ricatech customer service when you have a question or a problem with your Ricatech product. You can contact us by telephone and email.

Email

For customer support by email, please sent a email to **support@ricatech.com** Please make sure that you mention the model number and serial number of the product, mention your name & address and describe your question or problem clearly.

Telephone

For customer support by telephone, please dial +32 3 3265694. One of our service staff will be ready to serve you.
For full procedure please visit the website of Ricatech at: **www.ricatech.com**

Nederlands

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR AUDIOPRODUCTEN

LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW APPARATUUR.

1. Instructies lezen - Alle veiligheids - en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat het apparaat wordt gebruikt.

2. Instructies bewaren - De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor raadpleging in de toekomst.

3. Aandacht besteden aan waarschuwingen - Alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies moeten in acht worden genomen.

4. Instructies opvolgen - Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd.

5. Water en vocht - Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water, bijvoorbeeld nabij een badkuip, wasbak, gootsteen, wastobbe, in een vochtige kelder of nabij een zwembad en dergelijke.

6A. Karretjes en staanders - Het apparaat mag alleen worden gebruikt met een karretje of sta aanbevolen door de fabrikant.

6A. Een apparaat op een karretje moet voorzichtig worden verplaatst. Bruusk stoppen, overmatige kracht en oneffen oppervlakken kunnen het karretje met apparaat doen omkantelen.

7. Wand- of plafondbevestiging - Het apparaat mag aan een wand of plafond alleen worden bevestigd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

8. Ventilatie - De plaats en de stand van het apparaat mogen correcte ventilatie niet belemmeren. Het apparaat mag bijvoorbeeld niet op een bed, sofa, vloerkleed of dergelijk oppervlak worden geplaatst aangezien de ventilatieopeningen kunnen worden geblokkeerd; en evenmin in een ingebouwde installatie zoals een boekenrek of kast aangezien de luchtstroom door de ventilatieopeningen kan worden belemmerd.

9. Warmte - Het apparaat moet verwijderd zijn van warmtebronnen zoals radiators, warmteregisters, kachels of andere toestellen (inclusief versterkers) die warmte produceren.

10. Voedingsbronnen - Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een voeding van het type beschreven in de bedieningsinstructies of aangegeven op het apparaat.

11. Aarding of polarisatie - Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen zodat de middelen voor aarding of polarisatie van een apparaat niet worden belemmerd.

12. Voeding - Netsnoerbescherming – Netsnoeren moeten zodanig worden geleid dat de kans om erop te trappen of ze te knellen met voorwerpen die erop of ertegen staan minimaal is, met bijzondere aandacht voor netsnoeren aan stekkers en op de plaats waar ze het apparaat verlaten.

13. Reiniging - Het apparaat mag alleen worden gereinigd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

14. Dit product is ontworpen voor gebruik met de bevestigde antenne en mag niet worden aangesloten op andere externe antennes.

15. Perioden van niet gebruik - Het netsnoer van het apparaat moet uit het stopcontact worden getrokken wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

16. Voorwerpen en vloeistoffen in het apparaat - U dient voorzichtig te zijn dan er geen voorwerpen vallen of vloeistoffen worden gemorst in de behuizing via openingen

17. Schade die onderhoud vereist - Het apparaat moet door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden onderhouden wanneer:

A. Het netsnoer van de stekker beschadigd is; of

B. Voorwerpen zijn gevallen of vloeistoffen zijn gemorst in het apparaat; of

C. Het apparaat werd blootgesteld aan regen; of

D. Het apparaat niet normaal lijkt te werken of de prestaties opvallend zijn gewijzigd; of

E. Het apparaat is gevallen, of de behuizing beschadigd is.

18.Onderhoud - De gebruiker mag niet proberen onderhoud van het apparaat uit te voeren behalve het onderhoud beschreven in de bedieningsinstructies. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

WAARSCHUWING :

STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM GEVAAR VOOR BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. DE BEHUIZING NIET VERWIJDEREN. CONTROLELAMPJES ZIJN OP HET APPARAAT GESOLDEERD. GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN AAN DE BINNENKANT. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDS PERSONEEL.

Het symbool van de bliksemflits met pijlkop, in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in de behuizing van het product die zo hoog kan zijn dat ze gevaar voor een elektrische schok betekent voor personen.

OPGELET: OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, BEHUIZING (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN AAN DE BINNENKANT. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDS- PERSONEEL.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een belangrijke instructie voor bediening en onderhoud (service) in de documentatie bij het apparaat.

"Ventilatie wordt niet belemmerd."
“Niet blootstellen aan druppels of spetters en zorg ervoor dat objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, niet op het apparaat geplaatst worden.”

Specificaties

FREQUENTIE : FM 87,5 -108 MHz / AM 522 - 1620 KHz
VOEDINGSBRON : AC 230V~50HZ
ANTENNE : EXTERNE 300 Ohm ANTENNE VOOR FM
Ingebouwde ferrietstaaf voor AM
STROOMVERBRUIK : 110W
LUIDSPREKER :16,5cm Dynamisch type x2
6,3cm Tweeter type x2
USB 2.0 POORT : Volle Snelheid 512MB - 4GB(Ondersteunt FAT16,FAT32)

***SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD ZONDER KENNISGEVING.**

AAN DE SLAG
1. Wikkel het AC-stroomsnoer aan de achterzijde van het apparaat af.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Druk op de MAIN POWER-knop op de achterzijde van het apparaat om de hoofdvoeding in te schakelen.
4. Druk op de knop POWER op de voorzijde van het apparaat om het apparaat in Stand-bymodus te zetten.
5. Druk op de STAND-BY-knop om de werking te starten.
6 Druk op de LIGHT-knop om het LED-lichtsysteem in te schakelen.
7. Sluit de FM-antenne aan op de ANTENNE AANSLUITING voor een betere ontvangst.

CD-BEDIENING
1. Om over te schakelen naar cd-modus door op FUNCTION te drukken totdat cd verschijnt op het lcd-scherm.
2. Druk op OPEN/CLOSE om de cd-lade te openen.
3. Plaats een cd in de cd-lade .
5. Het totale aantal tracks en de totale speelduur van de cd zullen weergegeven worden op het lcd-scherm.
6. Druk op PLAY om het afspelen van de cd te starten
7. Druk op SKIP+ om verder te gaan naar de volgende track.
8. Druk op SKIP- om terug te keren naar de vorige track.
9. Druk op STOP om het afspelen van de cd te stoppen.
10. Druk op PLAY/PAUSE tijdens het afspelen van een track om het te pauzeren.

11. Druk opnieuw op PLAY/PAUSE om het afspelen te hervatten.
12. Druk op VOLUME UP om het geluidsvolume te verhogen (Maximale Waarde: 30)
13. Druk op VOLUME DOWN om het geluidsvolume te verlagen (Minimale Waarde:0)

MP3 CD BEDIENING

1. Om over te schakelen naar cd-modus door op FUNCTION te drukken totdat cd verschijnt op het lcd-scherm.
2. Druk op OPEN/CLOSE om de cd-lade te openen.
3. Plaats een mp3-cd in de cd-lade .
4. Druk opnieuw op OPEN/CLOSE om de cd-lade te sluiten. Het totale Album nummer en totale speelduur van de mp3-cd zal weergegeven worden op he (Voor bv. 100 tracks bestand in 10 Albums gelijkmatig).



5. Druk op de PLAY/PAUSE-knop om de mp3-tracks af te spelen.
6. Druk op SKIP+ om verder te gaan naar de volgende track.
7. Druk op SKIP- om terug te keren naar de vorige track.
8. Druk op PRE-UP om verder te gaan naar het volgende Album.
9. Druk op PRE –DOWN om terug te keren naar het vorige Album.
10. Druk op STOP om het afspelen van de mp3-cd te stoppen.
11. Druk op PLAY/PAUSE tijdens het afspelen van een track om het te pauzeren.
12. Druk opnieuw op PLAY/PAUSE om het afspelen te hervatten.
13. Druk op VOLUME UP om het geluidsvolume te verhogen (Maximale Waarde: 30).
14. Druk op VOLUME DOWN om het geluidsvolume te verlagen (Minimale Waarde: 0).

BEDIENING VAN DE RADIO

1. Druk op FUNCTION totdat TUNER verschijnt op het lcd-scherm.
2. Druk op BAND om de gewenste golfband te selecteren: FM of AM.
3. Houd SKIP+ of SKIP- ingedrukt totdat een radiozender met voldoende signaal
sterkte wordt gevonden. Herhaal deze procedure totdat de gewenste zender is bereikt.
4. Om af te stemmen op een zwakke zender, druk herhaaldelijk kort op SKIP+ of SKIP- totdat
de display de gewenste frequentie weergeeft of wanneer de beste ontvangst is verkregen.

Opmerking: 1. Voor FM Tuning zal ((ST)) weergegeven worden op het lcd-scherm wanneer stereogeluid wordt verkregen.
2. Maximaal 30 radiozenders voor FM en 10 voor AM kunnen opgeslagen worden in het geheugen.
Wanneer een vooraf ingestelde radiozender is geselecteerd, verschijnt het vooringesteld nummer op de display.

ZENDERS PROGRAMMEREN

1. Druk FUNCTION naar TUNER-modus.
2. Druk op AM/FM om de gewenste golfband te selecteren: FM of AM.
3. Druk op SKIP+ of SKIP- om de gewenste frequentie in te stellen.
4. Druk op “PROGRAM , de “PROGRAM” en “01” op het lcd-scherm zullen beginnen te knipperen.
Het huidige vooringestelde nummer zal weergegeven worden voor selectie.
5. Als u de radiozender wil opslaan onder een ander vooringesteld nummer, druk dan op de PRE-UP of PRE-DOWN-knoppen om het gewenste vooringestelde nummer te selecteren.
6. Druk nogmaals op PROGRAM op het apparaat om de radiozender op te slaan. Herhaal stappen 3 tot 6 om andere voorinstelling op te slaan radiozenders.

Opmerking **Tijdens programmeren zal het systeem de programmeermodus uitschakelen als er geen knop wordt ingedrukt binnen de 5 seconden automatisch.

ZENDER SELECTEREN

1. Druk op PRE-UP of PRE-DOWN om het gewenste vooringestelde nummer te selecteren. Het vooringestelde nummer, radiofrequentie, en PROGRAM zullen op de display weergegeven worden.
2. Druk op MO./ST. op de Afstandsbediening om het stereogeluidseffect Aan of Uit te zetten, stereo staat Aan wanneer
de ((ST))verschijnt op het lcd-scherm.

PROGRAMMEREN

Maximaal 64 tracks kunnen worden geprogrammeerd voor het afspelen in elke gewenste volgorde.
**De track moet geprogrammeerd zijn in Stop-modus.
**Dezelfde track kan meer dan eens geprogrammeerd worden.
1. Druk op FUNCTION om om te schakelen naar cd of kaart-usb-modus.
2. Druk in de stop-modus op de PROGRAM-knop. “oo “ bovenaan het lcd-scherm begint te knipperen.
"Memory" en “000 P - - 01” zullen weergegeven worden op het lcd-scherm.
3. Druk op SKIP+ of SKIP- om het gewenste Album te selecteren.
4. Druk op PROGRAM om het geselecteerde album op te slaan. “oX” zal worden weergegeven op de display en de “000” zal
beginnen te knipperen. (waar “X” het geselecteerde album aanduidt)

5. Druk nogmaals op SKIP+ of SKIP- of gebruik de numerieke toetsen op de afstandsbediening om de gewenste track te selecteren.
6. Druk op PROGRAM om de geselecteerde track op te slaan. “00”, “PROGRAM” en “000 P - - 02” zullen weergegeven worden op de display.
7. Herhaal stappen 2 - 5 om andere gewenste tracks te selecteren en op te slaan.
8. Druk op PLAY/PAUSE om het geprogrammeerde afspelen te starten vanaf de PROGRAM 01 track.
9. Om het geprogrammeerde afspelen te beëindigen, druk op de STOP-knop.

WILLEKEURIG AFSPELEN
U kan al de tracks in willekeurige modus afspelen.
1. Tijdens het afspelen of in pauze- of stop-modus, druk op RANDOM om willekeurig afspelen-modus in te schakelen. "RANDOM" zal weergegeven worden op de display.
2. Om willekeurig afspelen-modus te beëindigen, druk nogmaals op "RANDOM" en "RANDOM" zal verdwijnen van de display.

HERHAALD AFSPELEN
1. In stop- of afspeelmodus, druk éénmaal op de REPEAR-knop en "REPEAT 1" zal weergegeven worden op het lcd-scherm. De geselecteerde tracks zullen herhaald afspelen.
2. Druk tweemaal op REPEAT en "REPEAT ALL" zal weergegeven worden op het lcd-scherm. Alle tracks zullen herhaald afspelen.
3. Druk voor de derde maal op de REPEAT-knop en "ALBUM REPEAT" zal weergegeven worden op het lcd-scherm, de tracks in het geselecteerde Album zullen herhaald afspelen.
4. Om de herhaalde modus te beëindigen, druk herhaaldelijk op de REPEAT-knop totdat het "REPEAT"-icoon verdwijnt van het lcd-scherm.

Opmerking: Als de "RANDOM"-functie is geselecteerd zal de herhaald afspelen-modus uitgeschakeld worden.

DEMPEN
Druk op de MUTE-knop om het geluid uit te schakelen en de volumeniveaubalk rechts op het lcd-scherm zal knipperen.

INTRO
Druk op de INTRO-knop en "INTRO" zal weergegeven worden op het lcd-scherm en de eerste 10 seconden van elke track zullen automatisch afspelen automatisch.

BBS
1. Druk éénmaal op BBS om het BBS-geluidseffect AAN te zetten.
2. Druk tweemaal op BBS om het BBS-geluidseffect UIT te zetten.

EQ
Druk herhaaldelijk op EQ om het geluidsveld te kiezen zoals onderstaande sequentie:



SEARCH PLAY (Enkel voor mp3 cd)
Zoeken volgens Tracknaam:
1. Druk éénmaal op de FIND/ESP-knop in Stop-modus, op het lcd-scherm begint te knipperen.
2. Gebruik SKNIP+ of SKIP- om de letter (A-Z) te selecteren die overeenstemt met de eerste letter (A-Z) van de tracknaam.
3. Houd SKIP+ of SKIP- gedurende 1-2 seconden ingedrukt totdat de op de lcd stopt met knipperen.
4. Druk op SKIP+ of SKIP- om de track beginnend met de geselecteerde letter (A-Z) te selecteren.
Zoeken volgens Albumnaam:
1. Druk tweemaal op de FIND/ESP-knop in Stop-modus totdat "ALBUM" op het lcd-scherm weergegeven wordt.
2. Druk herhaaldelijk op SKIP+ of SKIP- om een Album te selecteren.
3. Houd SKIP+ of SKIP- gedurende 1-2 seconden ingedrukt om het geselecteerde Album in te voeren en "ALBUM" zal weergegeven worden op de lcd- display.
4. Druk op SKIP+ of SKIP- om de track in het geselecteerde Album te selecteren.
5. Druk op PLAY/PAUSE om de geselecteerde track af te spelen.

**Als er bestanden in de hoofdmap staan, zal de display "Root" weergeven. Houd SKIP+ of SKIP- gedurende 1-2 seconden ingedrukt
totdat "ALBUM" verdwijnt van het lcd-scherm. Zoek dan de bestanden in de hoofdmap door te drukken op SKIP+ of SKIP-.

MP3-INFORMATIE
1. Als het mp3-bestand trackinformatie bevat, zoals Uitvoerder en Titel, dan zal het lcd-scherm deze informatie tijdens het mp3 cd afspelen weergeven.
2. Houd de FIND/ESP-knop ingedrukt gedurende meer dan 1 seconde - mp3-informatie zal weergegeven worden op de lcd.

OPMERKING: Als de mp3 opgenomen werd zonder enige trackinformatie, dan zullen "UNKNOWN" of "NONE" worden weergegeven wanneer de FIND-knop ingedrukt wordt.

ESP-MODUS
Schokbestendige functie "ESP" kan enkel in cd-modus ingesteld worden. Druk op de FIND/ESP-knop om de ESP-functie aan te zetten in cd-modus en "ESP" zal weergegeven worden op de lcd-display. Druk nogmaals op FIND/ESP. "ESP" zal verdwijnen van het lcd-scherm.

USB-BEDIENING
1. Druk op de FUNCTION-knop totdat "USB" op het lcd-scherm verschijnt.
2. Verbind het usb-apparaat (mp3-speler of usb-flashgeheugenstick met opgeslagen muziekbestanden) met de usb-poort.

Opmerking: Het apparaat kan enkel mp3-bestanden tot 4GB afspelen en speelt geen wma-bestanden af.
3. Herhaal Stappen 5 tot 14 van MP3 CD BEDIENING.

SD-KAART BEDIENING
1. Druk op de FUNCTION-knop totdat "CARD" op het lcd-scherm verschijnt.
2. Plaats een SD-kaart met vooraf opgenomen mp3-muziek (niet meegeleverd) in de kaartsleuf.

Opmerking: Het apparaat kan enkel mp3-bestanden tot 4GB afspelen en speelt geen wma-bestanden af.
3. Herhaal Stappen 5 tot 14 van MP3 CD BEDIENING.

USB-SPECIFICATIES

Interface
* USB2.0 Volle snelheid, HOST (USB HUB wordt niet ondersteund)

Overeenkomstig Flash-geheugen
* USB1.1 Flash-geheugen
* USB2.0 Hoge snelheid Flash-geheugen
* Minimum geheugengrootte: 512MByte
* Maximum geheugengrootte: 4GByte

MP3-decoder
* Compatibel met MPEG Audio 1, 2, 2.5
* Compatibel met Layer 1, 2, 3
* Compatibel met Bemonsteringssnelheid: 8k, 16k, 32k, 11,025k, 22,05k, 44,1k, 12k, 24k, 48 kHz
* Compatibel met Bitsnelheid: 128k ~ 320kbps
* Submap nest: 8
* Aantal track/titels Max. 999
* Ondersteunt ID3 tag V2.0

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
De usb-aansluiting ondersteunt geen verbinding met een usb-verlengsnoer en is niet ontworpen voor directe communicatie met een Computer. Het is geen garantie dat alle usb-geheugenapparaten en SD-kaarten op dit audiosysteem werken. Koppel het usb-apparaat/de SD-kaart niet los in de USB/CARD-modus, aangezien daardoor het externe apparaat of de bestanden ervan kunnen worden beschadigd. Schakel a.u.b. eerst om naar een andere Modus of schakel de stroomtoevoer uit vooraleer het usb-apparaat/de SD-kaart veilig af te koppelen.

Plaats van onderdelen

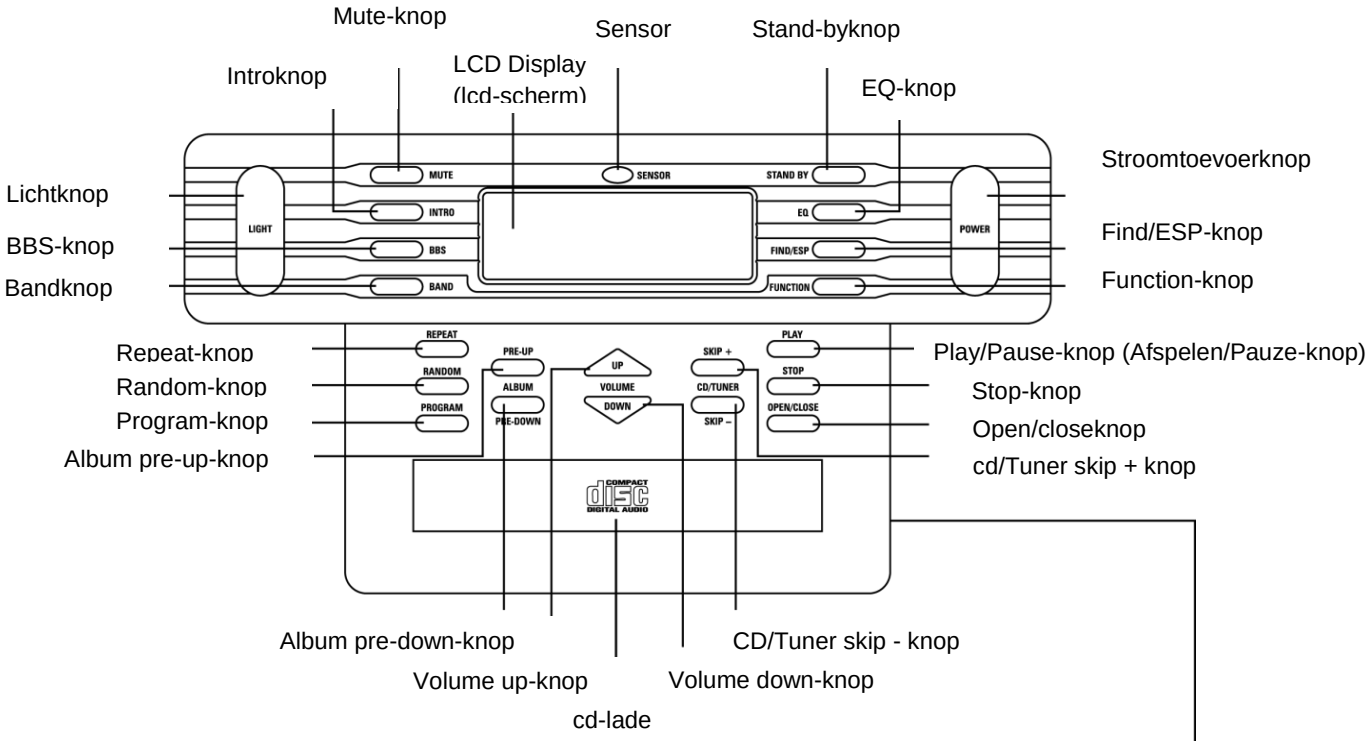

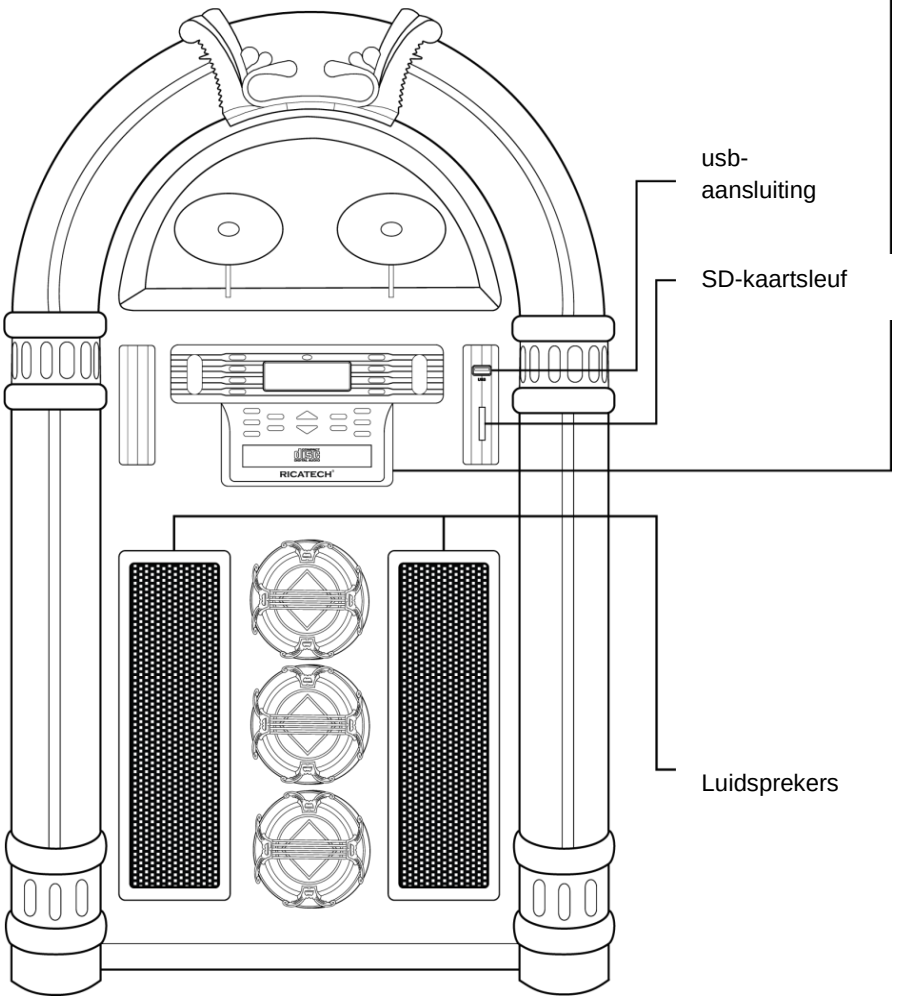

Afstandsbedienings

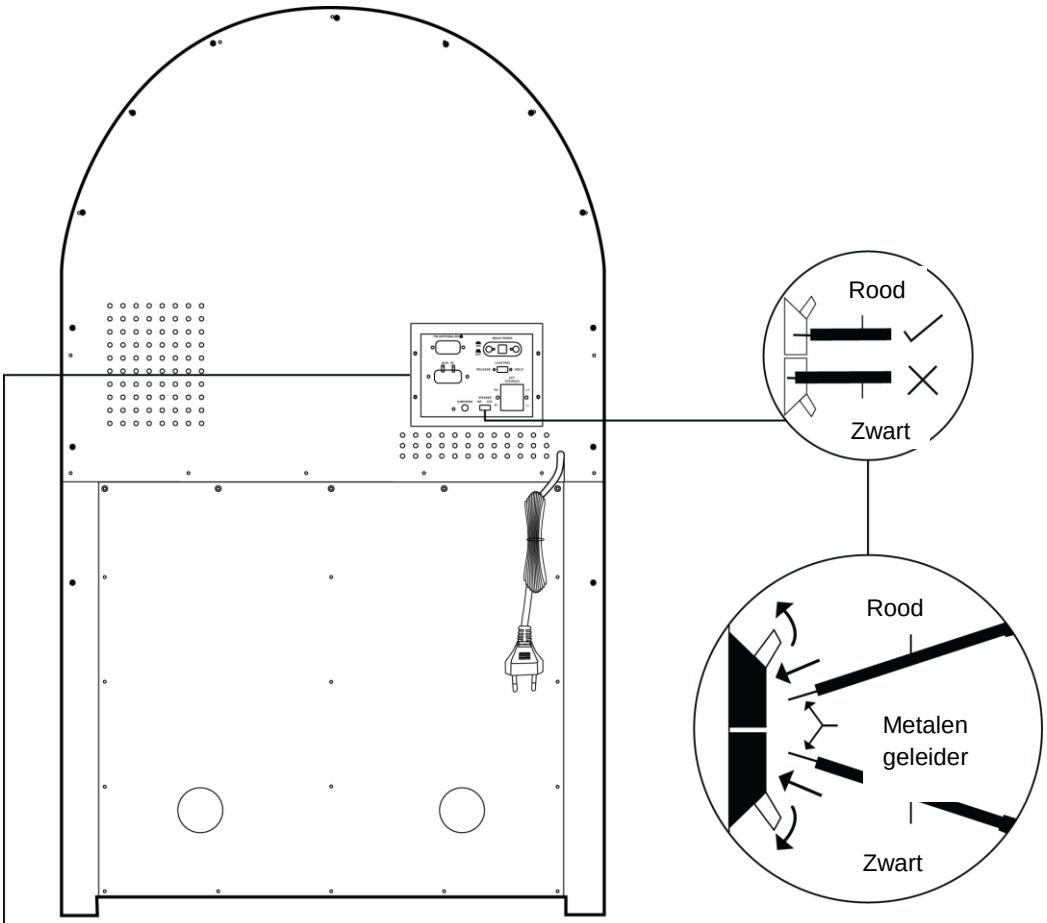

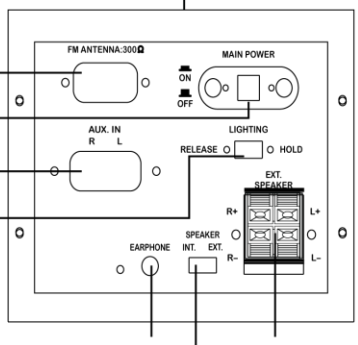

FM-antenne : 300 Ohm Aansluiting

Hoofdstroomtoevoerknop

AUX.in-Aansluiting

Lichtschakelaar
(Loslaten/vasthouden)

Koptelefoo

Ext. Luidsprekeraansluiting

Interne / Externe luidsprekerschakelaar
(int./Ext.)

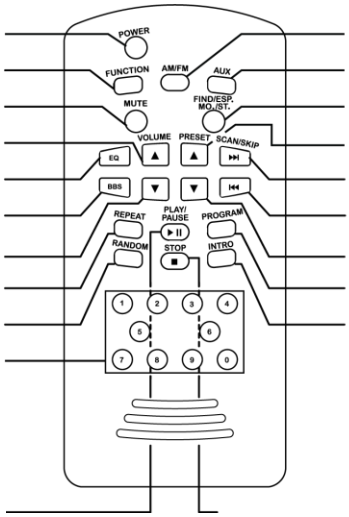

Stroom / Stand-byknop

Function-knop

Mute-knop

Volume up-knop

EQ-knop

BBS-knop

Volume down-knop

Repeat-knop

Random-knop

0-9-knop

AM / FM-knop

AUX-knop

Find / ESP. Mono / Stereo-knop

Preset + knop

Scan / Skip + knop

Scan / Skip - knop

Preset - knop

Program-knop

Introknop

Play / Pause-knop

Stop-knop

KLANTENONDERSTEUNING

U kunt contact opnemen met Ricatech klantenservice als u een vraag of een probleem heeft met uw Ricatech product. U kunt contact met ons opnemen per telefoon en e-mail.

E-mail
Voor klantenondersteuning per e-mail, gelieve een e-mail te sturen naar support@ricatech.com. Zorg ervoor dat u het modelnummer en het serienummer van het product vermeldt, onder vermelding van uw naam & adres en een duidelijke omschrijving van uw vraag of probleem.

Telefoon
Voor telefonische klantenondersteuning belt u naar +32 3 3265694. Een van onze servicemedewerkers zal u dan te woord staan. Voor de volledige procedure kunt u terecht op de website van Ricatech: www.ricatech.com

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES POUR PRODUITS AUDIO
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES APPLICABLES A VOTRE EQUIPEMENT

1. Lisez les instructions – Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant de vous servir de l'appareil.
2. Conservez les instructions – Conservez les instructions de sécurité et d'utilisation pour vous y référer ultérieurement.
3. Tenez compte des avertissements – Suivez tous les avertissements et instructions d'utilisation de l'appareil.
4. Suivez les instructions – Suivez toutes les instructions de fonctionnement et utilisation.
5. Eau et humidité – Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité de pointsd'eau, comme par exemple près de baignoires, lavabos, éviers ou lavoirs, sur surfaces mouillées ou près d'une piscine.

6. Chariots et supports – Utilisez cet appareil uniquement avec des chariots ou supports recommandés par le fabricant.
6A.Déplacez avec précaution l'ensemble chariot et appareil. Les arrêts rapides, l'excès de force ou les surfaces irrégulières peuvent renverser le chariot.
7. Support mural ou de plafond – Placez cet appareil uniquement sur les supports muraux ou de plafond recommandés par le fabricant.
8. Ventilation – Cet appareil doit être placé de façon à ne pas compromettre une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être placé sur un lit, un divan, tapis ou surface semblable, qui puisse bloquer les ouvertures de ventilation. Ne le placez pas non plus dans des placards, sur des étagères ou armoires, qui puissent empêcher l'air de circuler par les ouvertures de ventilation.
9. Chaleur – Cet appareil doit être situé loin de sources de chaleur, telles que radiateurs, chauffe-eaux, convecteurs ou autres appareils qui dégagent de la chaleur (y compris les amplificateurs).
10.Courant – Cet appareil doit être branché uniquement au courant décrit dans le mode d'emploi ou à celui décrit sur l'appareil lui-même.
11.Prise de terre ou polarisation – On doit prendre des précautions pour s'assurer que la prise de terre ou la polarisation de l'appareil ne soient pas perturbées.
12.Protection du câble électrique – Les câbles électriques doivent être correctement placés pour ne pas être piétinés ni aplatis avec des objets placés dessus ou contre ceux-ci. On doit prêter une attention tout spéciale à la partie du câble proche de la prise et au connecteur de l'appareil.
13.Nettoyage – Vous devez nettoyer cet appareil uniquement comme le recommande le fabricant.
14. Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une antenne intégrée et ne doit être connecté à aucune autre antenne extérieure.
15.Périodes sans utilisation – Lorsque vous ne devez pas utiliser cet appareil pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise de courant.
16.Entrée d'objets et de liquides – Evitez que des objets ou liquides ne tombent à travers les ouvertures du boîtier.
17.Dommages qui nécessitent réparation – Cet appareil doivent être apportés au service technique si :
A.Le câble électrique ou la fiche sont endommagés.
B.Des objets ou liquides sont tombés à l'intérieur de l'appareil.
C.L'appareil a été exposé à la pluie.
D.L'appareil ne fonctionne pas normalement ou montre un changement dans son fonctionnement.
E.L'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé.
18. Réparations — L'usager ne doit pas tenter de réparer l'appareil au-delà de ce qui est décrit dans le présent manuel. Tout le reste doit être réalisé par un personnel d'entretien compétent.

AVERTISSEMENT:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ. N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE. LES VOYANTS SONT SOUDÉS SUR PLACE. L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT À RÉPARER PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ VOTRE APPAREIL SEULEMENT AU PERSO DE SERVICE QUALIFIÉ.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Le symbole de l'éclair avec la pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence de «voltage dangereux» non isolé à l'intérieur du coffret du produit qui est suffisamment grave pour causer un risque de choc électrique aux personnes.
AVERTISSEMENT:POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT À RÉPARER PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ VOTRE APPAREIL SEULEMENT AU PERSONNELDE SERVICE QUALIFIÉ
Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur l'opération et l'entretien dans le manuel de l'utilisateur livré avec l'appareil.

« La ventilation n'a pas été entravée. »
"Ne pas exposer à des égouttements ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil. "

Caractéristiques techniques

FRÉQUENCE : FM 87,5 -108 MHz / AM 522 - 1620 KHz
ALIMENTATION : AC 230V~50HZ
ANTENNE : Antenne FM externe de 300 ohm
Fabriqué en barre de ferrite pour AM
CONSOMMATION : 110W
Haut-parleur : 16,5 cm Type dynamique x 2
Tweeter 6,3 cm type X2
PORT USB 2.0 : Pleine Vitesse 512MB - 4GB(Compatible avec FAT16,FAT32)

***LA CONCEPTION ET LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SONT SUJETTES À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.**

POUR COMMENCER
1. Déroulez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez la fiche à la prise murale d'alimentation.
3. Appuyez sur le bouton MAIN POWER à l'arrière de l'appareil afin de le mettre en marche.
4. Appuyez sur le bouton POWER sur le devant de l'appareil afin de le mettre en mode veille.
5. Appuyez sur le bouton STANDBY pour lancer l'opération.
6 Appuyez sur la touche LIGHT pour allumer le système d'éclairage LED .
7. Connectez l'antenne FM à la prise d'antenne pour une meilleure réception.

FONCTIONNEMENT EN MODE CD
1. Pour passer en mode CD appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que le CD apparaisse sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur OPEN / CLOSE pour ouvrir le tiroir à CD.
3. Placez un CD dans le tiroir à CD.
5. Le nombre total de pistes et la durée totale de lecture du CD s'afficheront sur l'écran LCD.

6. Appuyez sur PLAY pour commencer la lecture du CD
7. Appuyez sur SKIP + pour passer à la piste suivante.
8. Appuyez sur SKIP- pour revenir à la piste précédente.
9. Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture du CD.
10. Appuyez sur PLAY / PAUSE pendant la lecture d'une piste pour faire une pause.
11. Appuyez de nouveau sur PLAY / PAUSE pour reprendre la lecture.
12. Appuyez sur VOLUME UP pour augmenter le volume sonore (Valeur Maximale : 30)
13. Appuyez sur VOLUME DOWN pour diminuer le volume sonore (valeur minimale : 0)

UTILISATION DE CD MP3

1. Pour passer en mode CD appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que le CD apparaisse sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur OPEN / CLOSE pour ouvrir le tiroir à CD.
3. Placez un CD MP3 sur le tiroir à CD.
4. Appuyez de nouveau sur OPEN / CLOSE pour fermer le tiroir à CD. La total Le numéro et le temps total de lecture de CD MP3 s'afficheront sur l'écran L (Par ex. un fichier de 100 pistes dans 10 albums en parts égales).



5. Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE pour lire les pistes MP3.
6. Appuyez sur SKIP + pour passer à la piste suivante.
7. Appuyez sur SKIP- pour revenir à la piste précédente.
8. Appuyez sur la touche PRE-UP pour avancer vers l'album suivant.
9. Appuyez sur PRE-DOWN pour revenir à l'album précédent.
10. Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture du CD MP3.
11. Appuyez sur PLAY / PAUSE pendant la lecture d'une piste pour faire une pause.
12. Appuyez de nouveau sur PLAY / PAUSE pour reprendre la lecture.
13. Appuyez sur VOLUME UP pour augmenter le volume sonore (Valeur Maximale : 30).
14. Appuyez sur VOLUME DOWN pour diminuer le volume sonore (Valeur Minimale : 0).

UTILISATION DE LA RADIO

1. Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que TUNER s'affiche sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur BAND pour sélectionner la bande désirée : FM ou AM.
3. Appuyez et maintenez enfoncé SKIP+ ou SKIP - jusqu'à une station de radio avec un signal suffisamment fort. Parvenu à la résistance. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez trouvé la station souhaitée.
4. Pour choisir une station faible appuyez brièvement sur SKIP+ ou SKIP- plusieurs fois jusqu'à ce que l'affichage indique la fréquence de votre choix ou lorsqu'il y a une meilleure réception.

Remarque : 1. Pour un réglage FM, ((ST)) s'affichera sur l'écran LCD lorsqu'il y aura le son stéréo.
2. Un maximum de 30 stations de radio FM et 10 en AM peuvent être stockées dans la mémoire.
Lorsqu'une station de radio préréglée est sélectionnée, le numéro de préréglage apparaît sur l'écran.

PROGRAMMATION DES STATIONS

1. Appuyez sur FUNCTION en mode TUNER.
2. Appuyez sur AM / FM pour sélectionner la bande désirée : FM ou AM.
3. Appuyez sur SKIP+ ou SKIP - pour régler la fréquence de votre choix.
4. Appuyez sur « PROGRAM , the « PROGRAM » et « 01 » clignotera sur l'écran LCD.
Le préréglage actuel sera immédiatement affiché pour la sélection.
5. Si vous souhaitez également enregistrer la station de radio sur un autre numéro préétabli, appuyez sur la touche PRE-UP ou PRE-DOWN pour sélectionner le numéro préétabli.
6. Appuyez de nouveau sur PROGRAM sur l'appareil pour enregistrer la station de radio. Répétez les étapes 3 à 6 pour enregistrer d'autres préréglages
de stations de radio.

Remarque * * Pendant la lecture du programme, si aucune touche n'est actionnée dans les 5 secondes, le système quittera le mode programme
automatiquement.

SÉLECTION DE STATION

1. Appuyez sur PRE-UP ou PRE-DOWN pour sélectionner le numéro de présélection désiré. Le numéro préréglé, fréquence radio, et PROGRAM s'afficheront sur l'écran.
2. Appuyez sur MO. / ST. de la télécommande pour activer ou désactiver l'effet de son stéréo, la stéréo est allumée lorsque ((ST)) apparaît sur l'écran LCD.

PROGRAMMATION

Jusqu'à 64 pistes peuvent être programmées pour être lues dans n'importe quel ordre.
* * La piste programmée doit être en mode STOP.
** La même piste peut être programmée plus d'une fois.
1. Appuyez sur FUNCTION pour passer en mode CARD-USB ou CD.
2. En mode arrêt, appuyez sur la touche PROGRAM. « oo » se met à clignoter en haut de l'écran LCD .

« Memory » et « 000 P - - 01 » s'afficheront sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur SKIP + ou SKIP- pour sélectionner l'album souhaité.
4. Appuyez sur PROGRAM pour enregistrer l'album sélectionné. « oX » s'affichera sur l'écran et « 000 » commencera à clignoter. (« X » indique l'album sélectionné)
5. Appuyez de nouveau sur SKIP +ou SKIP- ou sélectionnez la piste de votre choix à l'aide des touches numériques de la télécommande.
6. Appuyez sur PROGRAM pour enregistrer la piste sélectionnée. « 00 » , « PROGRAM » et « 000 P - - 02 » s'afficheront sur d'affichage.
7. Répétez les étapes 2 - 5 pour sélectionner et mémoriser d'autres pistes souhaitées.
8. Appuyez sur PLAY / PAUSE pour lancer la lecture programmée à partir de la piste PROGRAM 01.
9. Pour mettre fin à la lecture programmée, appuyez sur la touche STOP.

LECTURE ALÉATOIRE
Vous pouvez lire toutes les pistes en mode aléatoire.
1. Pendant la lecture, pause ou en mode d'arrêt, appuyez sur RANDOM pour activer le mode de lecture aléatoire. « RANDOM » s'affichera sur l'écran d'affichage.
2. Pour quitter le mode aléatoire , appuyez de nouveau sur RANDOM et « RANDOM » disparaîtra de l'écran d'affichage.

RÉPÉTER LA LECTURE
1. En mode arrêt ou lecture, appuyez une fois sur la touche REPEAT, « REPEAT 1 » s'affichera sur l'écran LCD. La sélection des pistes sera lue plusieurs fois.
2. Appuyez sur REPEAT deux fois, « REPEAT ALL » apparaîtra sur l'écran LCD. Toutes les pistes seront jouées à plusieurs reprises.
3. Appuyez sur REPEAT pour la troisième fois, « ALBUM REPEAT » s'affichera sur l'écran LCD, les pistes de l'album sélectionné seront lues à plusieurs reprises.
4. Pour quitter le mode répétition, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT jusqu'à ce que l'icône « REPEAT » disparaisse de l'écran LCD.

Remarque : Si la fonction « RANDOM » a été sélectionnée, le mode de lecture répétitive sera désactivé.

COUPURE SON
Appuyez sur MUTE pour couper le son, la barre du niveau de volume sur le côté droit de l'écran LCD clignotera.

INTRO
Appuyez sur INTRO , « INTRO » s'affichera sur l'écran LCD, les 10 premières secondes de chaque piste seront lues automatiquement.

BBS
1. Appuyez une fois sur BBS pour activer l'effet sonore BBS.
2. Appuyez deux fois sur BBS pour désactiver l'effet sonore BBS.

EQ
Appuyez plusieurs fois sur EQ pour sélectionner le champ sonore comme dans la séquence ci-dessous :



SEARCH PLAY (uniquement pour les CD MP3)
Recherche par nom de piste :
1. Appuyez une fois sur la touche FIND / ESP en mode arrêt, sur l'écran LCD se met à clignoter.
2. Utilisez SKIP+ ou SKIP- pour sélectionner la lettre (A-Z) qui correspond à la première lettre (A-Z) du nom de la piste.
3. Maintenez appuyée la touche SKIP+ ou SKIP- pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce qu'il s'arrête de clignoter sur l'écran LCD.
4. Appuyez sur SKIP+ ou SKIP- pour sélectionner la piste commençant par la lettre sélectionnée (A-Z).
Recherchez par nom d'album :
1. Appuyez deux fois sur FIND / ESP en mode d'arrêt jusqu'à ce que « ALBUM » apparaisse sur l'écran LCD.
2. Appuyez plusieurs fois sur SKIP+ ou SKIP- pour sélectionner un album.
3. Maintenez appuyée la touche SKIP+ ou SKIP- pendant 1 à 2 secondes pour entrer dans l'album sélectionné, « ALBUM » disparaîtra de l'écran LCD d'affichage.
4. Appuyez sur SKIP+ ou SKIP- pour sélectionner la piste de l'album sélectionné.
5. Appuyez sur PLAY / PAUSE pour lancer la lecture de la piste sélectionnée.

** S'il y a des fichiers dans le répertoire racine, l'écran affichera « Root » . Maintenez appuyées les touches SKIP+ ou SKIP- pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que « ALBUM » disparaisse de l'écran LCD. Puis recherchez les fichiers contenus dans le répertoire racine en appuyant sur SKIP +ou SKIP- .

INFORMATIONS MP3
1. Si le fichier MP3 contient des informations sur les plages mémorisées, tel que le nom de l'Artiste et le Titre, l'écran LCD affichera ces informations au cours de la lecture du CD MP3.
2. Appuyez et maintenez le bouton FIND / ESP plus d'une seconde - des informations sur le MP3 apparaîtront sur l'écran LCD.

REMARQUE : Si le MP3 a été enregistré sans aucune information de piste, « UNKNOWN » ou « NONE » s'affichera lorsque la touche FIND sera enfoncée.

MODE ESP
La fonction anti-choc « ESP » peut être réglée uniquement en mode CD. Appuyez sur la touche FIND / ESP pour activer la fonction ESP en mode CD et « ESP » apparaîtra sur l'écran LCD. Appuyez de nouveau sur FIND / ESP. « ESP » disparaîtra de l'écran LCD.

FONCTIONNEMENT EN MODE USB
1. Appuyez sur le bouton FUNCTION jusqu'à ce que « USB » apparaisse sur l'écran LCD.
2. Branchez le périphérique USB (lecteur MP3 ou clé USB à mémoire Flash avec des fichiers musicaux stockés) sur le port USB.

Remarque : L'appareil peut lire les fichiers MP3 jusqu'à 4 Go maximum et ne peux lire les fichiers WMA.
3. Répétez les étapes 5 à 14 du FONCTIONNEMENT CD MP3.

FONCTIONNEMENT DE LA CARTE SD
1. Appuyez sur le bouton FUNCTION jusqu'à ce que « CARD » apparaisse sur l'écran LCD.
2. Insérez une carte SD avec la musique préenregistrée MP3 (non fournie) dans la fente de la carte.

Remarque :L'appareil peut lire les fichiers MP3 jusqu'à 4 Go max. et ne peux lire les fichiers WMA.
3. Répétez les étapes 5 à 14 du FONCTIONNEMENT CD MP3.

SPÉCIFICATION USB

Interface
* USB 2.0 Full speed, HOST (le format USB HUB n'est pas accepté)

Mémoire flash correspondante
* Mémoire flash USB 1.1
* Mémoire flash USB 2.0 High Speed
* Taille minimale de la mémoire : 512MByte
* Taille maximale de la mémoire: 4GByte

Décodeur MP3
* Compatible avec MPEG Audio 1, 2, 2.5
* Compatible avec Layer 1, 2, 3
* Compatible avec la fréquence d' échantillonnage : 8k, 16k, 32k, 11,025k, 22,05k, 44,1k, 12k, 24k, 48kHz
* Compatible avec le débit binaire : 128k ~ 320 kbps
* Emboîtement de sous-dossier : 8
* Le nombre max de 999 pistes /titres
* Compatible avec ID3 tag V2.0

REMARQUES IMPORTANTES
Le port USB n'accepte pas les connexions avec un câble de rallonge USB et n'est pas conçu pour une communication directe avec un ordinateur. Il n'est pas garanti que tous les dispositifs de mémoire USB & carte SD soient compatibles avec ce système audio. Ne déconnectez pas le périphérique USB / carte SD pendant le mode USB / CARD, car cela pourrait endommager les fichiers ou le périphérique externe. Veuillez d'abord passer à un autre mode ou hors tension avant de déconnecter sans risque le périphérique USB / carte SD.

Emplacement des composants

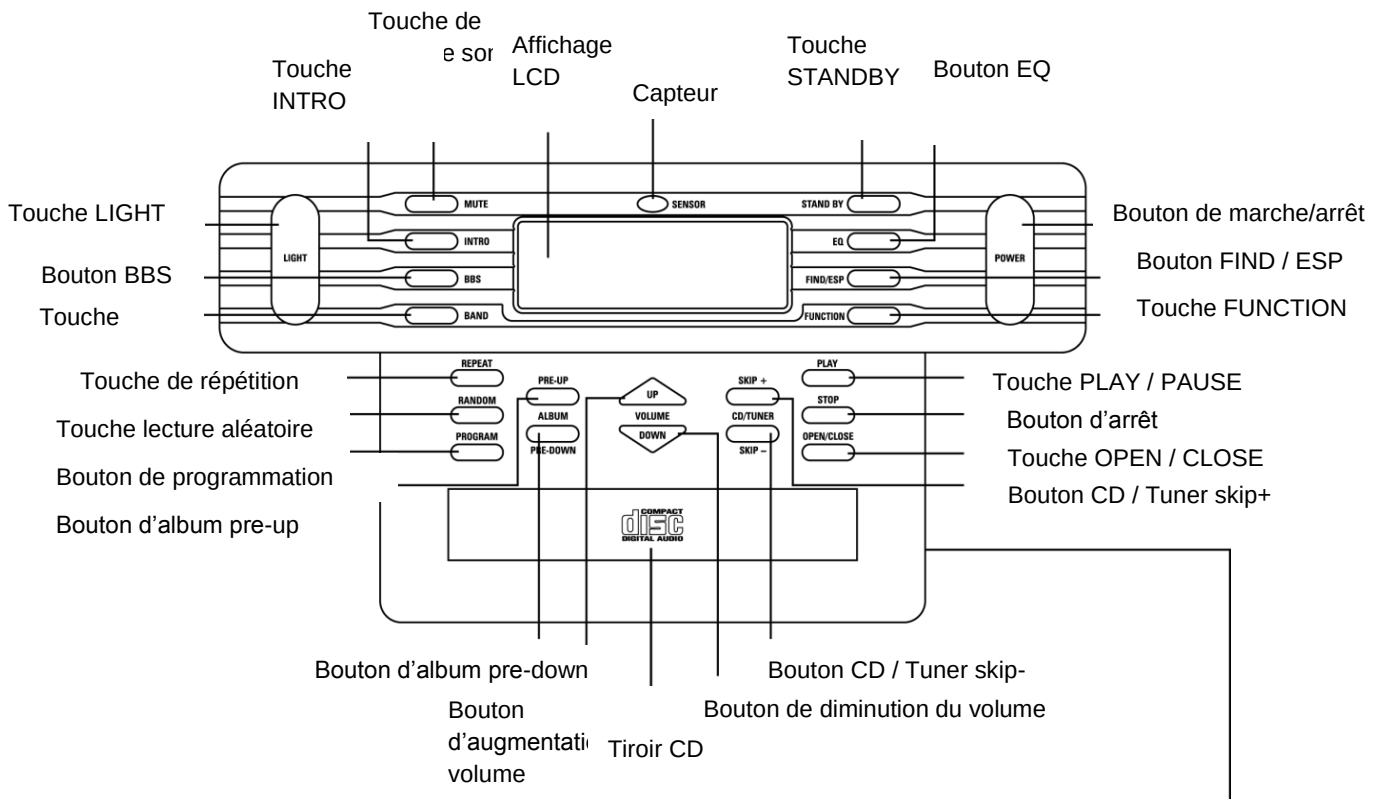

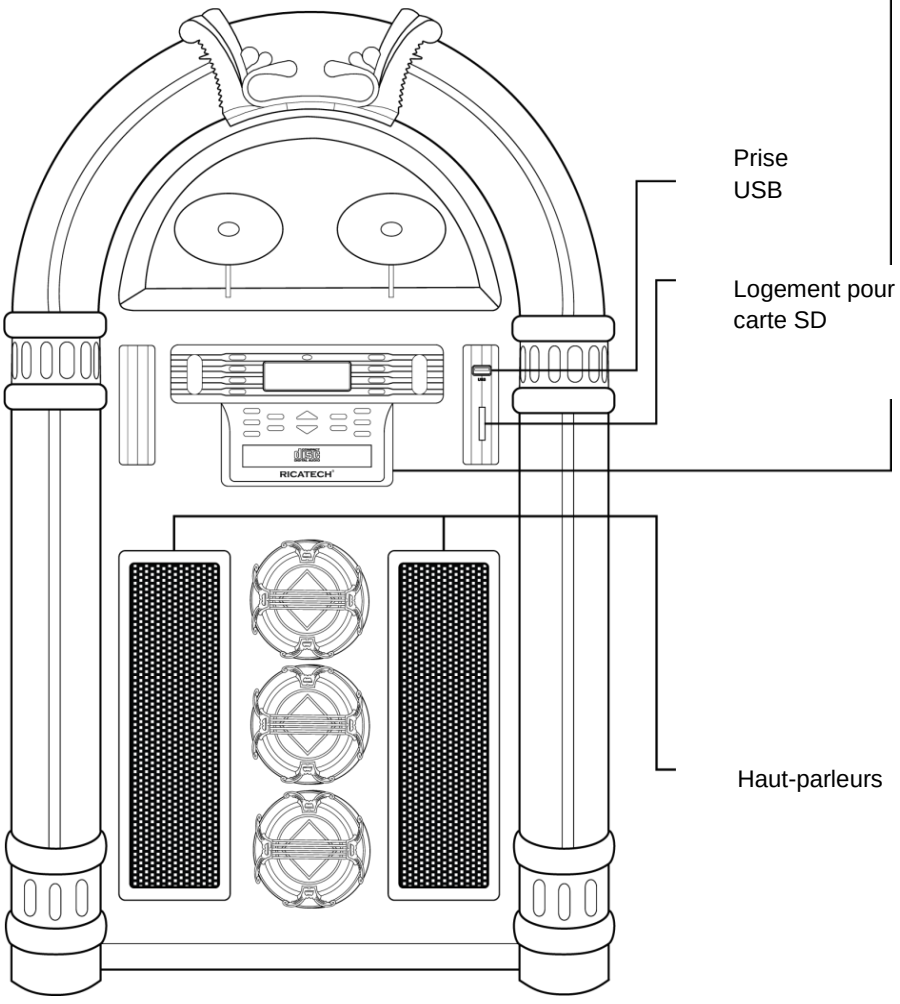

Emplacement distant

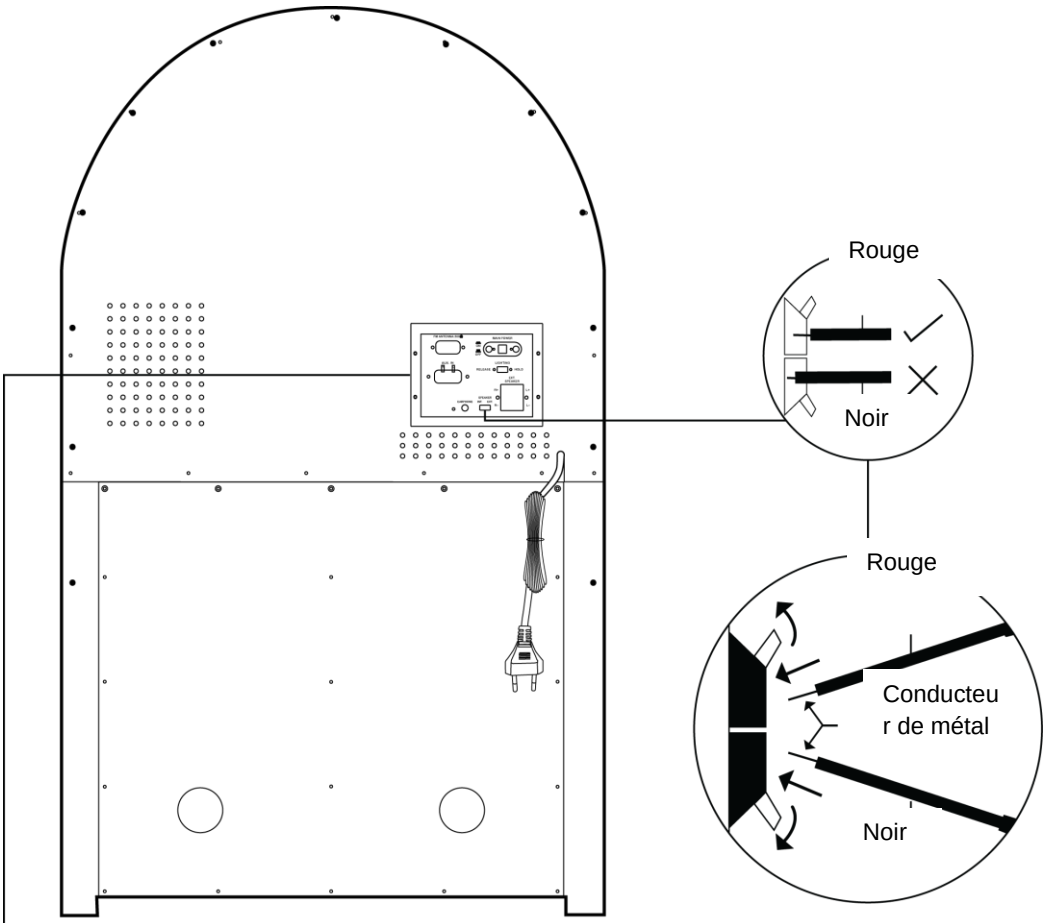

Antenne FM : Prise 300 ohm

L'interrupteur d'alimentation principale

Prise aux.in

Commande de déclenchement d'éclairage / (Relâcher/Tenir)

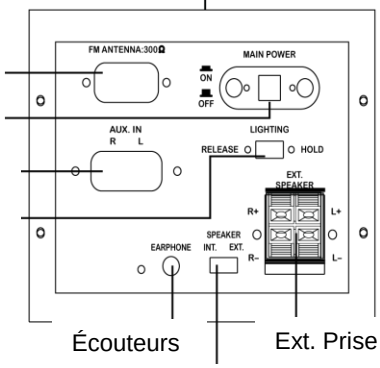

Écouteurs

Ext. Prise haut-parleur

Haut-parleur de commutateur / interne / externe (INT./EXT.)

Touche POWER / STANDBY

Touche FUNCTION

Touche de coupure son

Bouton d'augmentation du volume

Bouton EQ

Bouton BBS

Bouton de diminution du volume

Touche de répétition

Touche lecture aléatoire

Bouton de 0 à 9

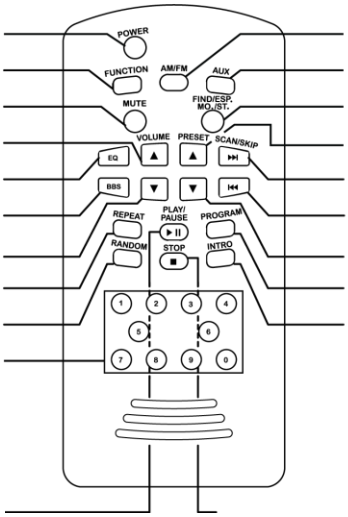

Bouton AM / FM

Touche AUX

FIND / ESP. Touche de mode mono / stéréo

Touche PRESET +

Bouton Scan / Skip +

Bouton Scan / Skip -

Touche PRESET -

Bouton de programmation

Touche INTRO

Touche PLAY / PAUSE

Bouton d'arrêt

SERVICE CONSOMMATEUR

Vous pouvez contacter le service consommateur de Ricatech si vous avez une question ou un problème avec votre produit Ricatech. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email.

Email
Pour une assistance par email, veuillez nous écrire à l'adresse support@ricatech.com.
Assurez-vous de bien nous communiquer le numéro de modèle et le numéro de série du produit, vos nom et adresse ainsi qu'une description claire de votre problème ou votre question.

Téléphone
Pour contacter le service consommateur par téléphone,
composez le +32 3 3265694. Un membre de notre personnel se tiendra à votre service.
Pour toutes les procédures, rendez vous sur le site web de
Ricatech : www.ricatech.com

Deutsche

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR AUDIOGERÄTE
BITTE LESEN SIE SORGFÄLTIG DIE FOLGENDEN WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE, DIE FÜR IHRE GERÄTE GELTEN.

1 Lesen Sie die Anleitungen - Alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten gelesen werden, bevor das Gerät betrieben wird.
2 Bewahren Sie die Anleitungen auf - Die Sicherheits-und Bedienungsanleitungen sollten für zukünftige Fragen aufbewahrt werden.
3 Beachten Sie die Warnungen - Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten beachtet werden.
4 Befolgen Sie die Anweisungen - Alle Bedienungs-und Gebrauchsanleitungen sollten befolgt werden.

5 Wasser und Feuchtigkeit - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden- wie z.B. in der Nähe einer Badewanne, Wasch- und Spülbecken, Waschmaschine, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbad und dergleichen.
6 Wagen und Gestelle - Das Gerät sollten nur mit einem Wagen oder Gestell benutzt we vom Hersteller empfohlen werden.
6A Ein Gerät auf einem Wagen sollte mit Vorsicht bewegt werden. Schnelles Anhalten, übermäßige Krafteinwirkung und unebene Oberflächen können zum Umkippen des Geräts und dem Wagen führen.
7 Wand-oder Deckenmontage - Das Gerät sollte an einer Wand oder Decke nur so montiert werden, wie vom Hersteller empfohlen.
8 Belüftung - Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Standort oder die Position nicht die einwandfreie Belüftung verhindert. Zum Beispiel sollte das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche, die die Lüftungsöffnungen blockieren könnte, platziert oder in eine fest eingebaute Vorrichtung, z.B. einem Bücherregal oder Schrank, wo der Luftstrom durch die Lüftungsöffnungen behindert werden könnten, gestellt werden.
9 Wärme - Das Gerät sollte von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen, entfernt liegen.
10 Stromquellen - Das Gerät sollte nur an eine solche Stromversorgung angeschlossen werden, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät markiert ist.
11 Erdung oder Polarisation - Vorsichtsmaßnahmen sollten ergriffen werden, damit die Erdung oder Polarisation eines Geräts nicht behindert wird.
12 Strom - Kabelschutz - Stromkabel sollten so gelegt werden, dass man nicht auf sie tritt oder sie von Gegenständen, die auf ihnen abgestellt sind, zusammengedrückt werden. Besonderes Augenmerk gilt den Kabelstücken an der Steckdose und am Gerät selbst.
13 Reinigung - Das Gerät sollte nur wie vom Hersteller empfohlen gereinigt werden.
14 Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit der beigefügten Antenne konzipiert und sollten nicht´an externe Antennen angeschlossen werden.
15 Nicht-Verwendungs - Perioden – Das Netzkabel des Geräts sollte aus der Steckdose gezogen werden,wenn das Gerät für eine längere Zeit ungenutzt bleibt.
16 Eindringen von Gegenständen oder Flüssigkeiten - Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände und keine Flüssigkeiten durch die Öffnungen des Geräts in das Gerät gelangen.
17 Schäden die Reparatur erfordern - Das Gerät sollte von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden, wenn:
A. Das Netzkabel des Steckers beschädigt wurde; oder
B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangt sind; oder
C. Das Gerät Regen ausgesetzt wurde; oder
D. Das Gerät scheinbar nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sich in seiner Leistung deutlich verändert hat; oder
E. Das Gerät fallengelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt wurde.
18 Wartung - Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät, über die in den Bedienungsanleitungen beschriebenen Hinweise hinaus, zu warten. Jede weitere Wartung sollte von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

WARNUNG:

UM FEUER ODER STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIE REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS. ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG. DIE KONTROLLLEUCHTEN SIND VERLÖTET. IM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENST PERSONAL.

Das Symbol eines Blitzes mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf die im Gehäuse des Produkts vorhandene, nicht isolierte "gefährliche Spannung" hinweisen, welche so stark sein kann, dass sie eine Gefahr für Personen darstellt.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKVERKLEIDUNG). IM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM KUNDEN DIENSTPERSONAL.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von wichtigen Betriebs- und Wartungshinweisen in der dem Gerät beiliegenden Unterlagen aufmerksam machen.

„Die Belüftung darf nicht behindert werden." „Halten Sie das Gerät von tropfenden oder spritzenden Dingen entfernt und achten Sie darauf, dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände,wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden."

Technische Daten

FREQUENZ : UKW 87,5 - 108 MHz / MW 522 - 1620 KHz
STROMQUELLE : AC 230 V~50 HZ
ANTENNE : EXTERNE ANTENNE 300 Ohm FÜR UKW
Integrierter Ferritstab für MW
STROMVERBRAUCH : 110 W
LAUTSPRECHER :16,5 cm Dynamischer Typ x 2
6,3 cm Hochtönertyp x 2
USB 2.0-ANSCHLUSS : Full Speed 512 MB – 4 GB (Unterstützt FAT16, FAT32)

***ÄNDERUNGEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG DURCH DEN HERSTELLER VORBEHALTEN.**

ERSTE SCHRITTE

1. Entrollen Sie das Netzkabel auf der Rückseite des Gerätes.
2. Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose ein.
3. Drücken Sie die Taste MAIN POWER auf der Rückseite des Geräts, um das System einzuschalten.
4. Drücken Sie die Taste POWER auf der Vorderseite des Geräts, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
5. Drücken Sie die Taste STANDBY, um den Betrieb zu starten.
6 Drücken Sie die Taste LIGHT, um die LED-Beleuchtung einzuschalten.
7. Schließen Sie die UKW-Antenne für besseren Empfang an die ANTENNENBUCHSE an.

CD-BETRIEB

1. Drücken Sie FUNCTION, bis CD in der LCD-Anzeige erscheint, um in den CD-Modus umzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE, um das CD-Fach zu öffnen.
3. Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein.
5. In der LCD-Anzeige werden die Gesamtzahl der Titel und die Gesamtwiedergabezeit der CD angezeigt.
6. Drücken Sie PLAY, um die Wiedergabe der CD zu starten
7. Drücken Sie SKIP+, um zum nächsten Titel zu springen.
8. Drücken Sie SKIP-, um zum vorherigen Titel zurückzugehen.

9. Drücken Sie STOP, um die Wiedergabe der CD zu beenden.
10. Drücken Sie PLAY/PAUSE, um die Wiedergabe eines Titels anzuhalten.
11. Drücken Sie PLAY/PAUSE erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
12. Drücken Sie VOLUME UP, um die Lautstärke zu erhöhen (Höchstwert: 30)
13. Drücken Sie VOLUME DOWN, um die Lautstärke zu verringern (Niedrigster Wert: 0)

MP3-CD-BETRIEB
1. Drücken Sie FUNCTION, bis CD in der LCD-Anzeige erscheint, um in den CD-Modus umzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE, um das CD-Fach zu öffnen.
3. Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach ein.



4. Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE erneut, um das CD-Fach zu schließen. Die Gesamtanzahl der Alben und die Gesamtwiedergabezeit der MP3-CD werden in der LCD-Anzeige angezeigt.
(Z. B. 100 Titeldateien, die gleichmäßig auf 10 Alben verteilt sind).
5. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE, um die MP3-Titel abzuspielen.
6. Drücken Sie SKIP+, um zum nächsten Titel zu springen.
7. Drücken Sie SKIP-, um zum vorherigen Titel zurückzugehen.
8. Drücken Sie PRE-UP, um zum nächsten Album zu springen.
9. Drücken Sie PRE-DOWN, um zum vorherigen Album zurückzugehen.
10. Drücken Sie STOP, um die Wiedergabe der MP3-CD zu beenden.
11. Drücken Sie PLAY/PAUSE, um die Wiedergabe eines Titels anzuhalten.
12. Drücken Sie PLAY/PAUSE erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
13. Drücken Sie VOLUME UP, um die Lautstärke zu erhöhen (Höchstwert: 30).
14. Drücken Sie VOLUME DOWN, um die Lautstärke zu verringern (Niedrigster Wert: 0).

RADIOBETRIEB
1. Drücken Sie FUNCTION, bis TUNER in der LCD-Anzeige erscheint.
2. Drücken Sie BAND zur Auswahl des gewünschten Frequenzbereichs: UKW oder MW.
3. Halten Sie SKIP+ oder SKIP- gedrückt, bis ein Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
gefunden wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie den gewünschten Sender eingestellt haben.
4. Um kurzzeitig einen Sender mit schwachem Empfang einzustellen, drücken Sie wiederholt auf SKIP+ oder SKIP-, bis in der Anzeige die gewünschte Frequenz erscheint oder der bestmögliche Empfang erzielt wurde.

Hinweis: 1. Bei der Einstellung von UKW erscheint ((ST)) in der LCD-Anzeige, wenn in Stereo gehört wird.
2. Es können maximal 30 Radiosender für UKW und 10 für MW gespeichert werden.
Wenn ein voreingestellter Sender ausgewählt wird, wird die Speichernummer in der Anzeige eingeblendet.

SENDER PROGRAMMIEREN
1. Schalten Sie durch Drücken von FUNCTION auf TUNER-Modus.
2. Drücken Sie AM/FM zur Auswahl des gewünschten Frequenzbereichs: UKW oder MW.
3. Drücken Sie SKIP+ oder SKIP-, um die gewünschte Frequenz einzustellen.
4. Drücken Sie auf „PROGRAM“, in der LCD-Anzeige beginnen „PROGRAM“ und „01“ zu blinken.
Die aktuelle Speichernummer wird für die Auswahl angezeigt.
5. Wenn Sie den Sender unter einer anderen Speichernummer speichern möchten, drücken Sie PRE-UP oder PRE-DOWN, um die gewünschte Speichernummer auszuwählen.
6. Drücken Sie am Gerät erneut auf PROGRAM, um den Sender zu speichern. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 zum Speichern weiterer voreingestellter Radiosender.

Hinweis **Wenn während der Programmierung 5 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, verlässt das Gerät den Programmiermodus automatisch abgespielt.

SENDER AUSWÄHLEN
1. Drücken Sie PRE-UP oder PRE-DOWN, um die gewünschte Speichernummer auszuwählen. Die Speichernummer, Radiofrequenz, und PROGRAM erscheinen in der Anzeige.
2. Drücken Sie MO./ST. auf der Fernbedienung zum An- oder Ausschalten des Stereotons, Stereo ist AN, wenn ((ST)) in der LCD-Anzeige erscheint.

PROGRAMMIERUNG
Maximal 64 Titel können für die Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge programmiert werden.
**Für die Programmierung der Titel muss die Wiedergabe gestoppt werden.
**Derselbe Titel kann mehrmals programmiert werden.
1. Drücken Sie FUNCTION, um in den CD- oder CARD-USB-Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie bei gestoppter Wiedergabe die Taste PROGRAM. „oo “ beginnt oben in der LCD-Anzeige zu blinken. „Memory“ und „000 P - - 01” werden in der LCD-Anzeige angezeigt.
3. Drücken Sie SKIP+ oder SKIP-, um das gewünschte Album auszuwählen.
4. Drücken Sie PROGRAM, um das ausgewählte Album zu speichern. „oX“ erscheint in der Anzeige und „000” wird zu blinken beginnen. (wobei „X“ das ausgewählte Album anzeigt)

5. Drücken Sie erneut auf SKIP+ oder SKIP- oder verwenden Sie die Zifferntasten der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.
6. Drücken Sie PROGRAM, um den ausgewählten Titel zu speichern. „00“, „PROGRAM“ und „000 P - - 02“ erscheinen in der angezeigt.
7. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 5, um weitere gewünschte Titel auszuwählen und zu speichern.
8. Drücken Sie PLAY/PAUSE, um die Wiedergabe der programmierten Titel zu starten, beginnend mit dem Titel PROGRAM 01.
9. Zum Beenden des Wiedergabeprogramms drücken Sie die Taste STOP.

ZUFÄLLIGE WIEDERGABE
Sie können alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.
1. Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Pause- oder Stopp-Modus auf RANDOM, um den Zufallswiedergabemodus zu aktivieren.
In der Anzeige erscheint dann „RANDOM“.
2. Zum Verlassen des RANDOM-Modus drücken Sie erneut auf RANDOM. „RANDOM“ wird dann nicht mehr angezeigt.

WIEDERGABE WIEDERHOLEN
1. Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus einmal auf REPEAT, in der LCD-Anzeige erscheint daraufhin „REPEAT 1“. Die ausgewählten Titel werden wiederholt abgespielt.
2. Drücken Sie zweimal auf REPEAT, in der LCD-Anzeige erscheint daraufhin „REPEAT ALL“. Sämtliche Titel werden wiederholt abgespielt.
3. Wenn Sie die Taste REPEAT ein drittes Mal drücken, erscheint in der LCD-Anzeige „ALBUM REPEAT“.
Die Titel im ausgewählten Album werden wiederholt abgespielt.
4. Zum Verlassen des Wiederholungsmodus drücken Sie die REPEAT-Taste wiederholt, bis das Symbol „REPEAT“ von der LCD-Anzeige verschwindet.

Hinweis: Wenn die Funktion „RANDOM“ gewählt wird, wird der Modus der wiederholten Wiedergabe deaktiviert.

MUTE
Drücken Sie die MUTE-Taste zum Ausschalten des Tons, die Anzeigeleiste für die Lautstärke rechts in der LCD-Anzeige blinkt daraufhin.

INTRO
Drücken Sie die Taste INTRO, in der LCD-Anzeige erscheint daraufhin „INTRO“ und die ersten 10 Sekunden jedes Titels werden automatisch abgespielt.

BBS
1. Drücken Sie einmal auf BBS, um den BBS-Soundeffekt auf EIN zu schalten.
2. Drücken Sie BBS zweimal, um den BBS-Soundeffekt auf AUS zu schalten.

EQUALIZER
Drücken Sie wiederholt auf EQ, um ein Klangfeld in der unten dargestellten Reihenfolge zu wählen:



WIEDERGABE SUCHEN (Nur für MP3-CD)
Suche nach Titeln:
1. Drücken Sie im Stopp-Modus einmal auf die Taste FIND/ESP und die LCD-Anzeige beginnt zu blinken.
2. Wählen Sie mit SKIP+ oder SKIP- den Buchstaben (A-Z), der dem Anfangsbuchstaben (A-Z) des Titels entspricht.
3. Halten Sie SKIP+ oder SKIP- 1-2 Sekunden lang gedrückt, bis die LCD-Anzeige nicht mehr blinkt.
4. Wählen Sie durch Drücken von SKIP+ oder SKIP- den Titel aus, der mit dem ausgewählten Buchstaben (A-Z) beginnt.
Suche mit Titeln der Alben:
1. Drücken Sie im Stopp-Modus zweimal auf FIND/ESP, bis in der LCD-Anzeige „ALBUM“ erscheint.
2. Drücken Sie SKIP+ oder SKIP- wiederholt, um ein Album auszuwählen.
3. Halten Sie SKIP+ oder SKIP- 1-2 Sekunden lang gedrückt, um das ausgewählte Album einzugeben, „ALBUM“ wird dann nicht mehr auf der LCD-Anzeige angezeigt.
4. Drücken Sie SKIP+ oder SKIP-, um den Titel aus dem ausgewählten Album zu wählen.
5. Drücken Sie PLAY/PAUSE, um den ausgewählten Titel wiederzugeben.

**Wenn sich Dateien im Stammverzeichnis befinden, erscheint „Root“ in der Anzeige. Halten Sie SKIP+ oder SKIP- 1-2 Sekunden lang gedrückt, bis „ALBUM“ nicht mehr in der LCD-Anzeige angezeigt wird. Durchsuchen Sie dann die Dateien im Stammverzeichnis durch Drücken von SKIP+ oder SKIP- .

MP3-INFORMATIONEN
1. Wenn in der MP3-Datei Titelinformationen gespeichert sind, wie z. B. Interpret und Titel, zeigt die LCD-Anzeige diese Informationen während der Wiedergabe der MP3-CD an.
2. Halten Sie die Taste FIND/ESP länger als 1 Sekunde gedrückt - MP3-Informationen erscheinen in der LCD-Anzeige.

HINWEIS: Wenn die MP3 ohne Titelinformationen aufgenommen wurde, wird „UNKNOWN“ (Unbekannt) oder „NONE“ (Keine) angezeigt, wenn die Suchen-Taste gedrückt wird.

ESP-MODUS
Die Stoßsicherheitsfunktion „ESP“ kann nur im CD-Modus eingestellt werden. Drücken Sie die Taste FIND/ESP, um die ESP-Funktion im CD-Modus zu aktivieren, und in der LCD-Anzeige erscheint „ESP“. Drücken Sie FIND/ESP erneut. „ESP“ verschwindet von der LCD-Anzeige.

USB-BETRIEB
1. Drücken Sie die Taste FUNCTION, bis „USB“ auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. Schließen Sie das USB-Gerät (MP3-Player oder USB-Flash-Speicher mit gespeicherten Musikdateien) an den USB-ANSCHLUSS an.

Hinweis: Das Gerät kann nur MP3-Dateien von maximal 4 GB abspielen und WMA-Dateien können nicht abgespielt werden.
3. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 14 von MP3-CD-BETRIEB.

SD-KARTENBETRIEB
1. Drücken Sie die Taste FUNCTION, bis „CARD“ auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. Stecken Sie eine SD-Karte mit zuvor aufgenommener MP3-Musik (nicht mitgeliefert) in den Kartenschlitz.

Hinweis: Das Gerät kann nur MP3-Dateien von maximal 4 GB abspielen und WMA-Dateien können nicht abgespielt werden.
3. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 14 von MP3-CD-BETRIEB.

USB-SPEZIFIKATION

Schnittstelle
* USB2.0 Full Speed, HOST (USB HUB wird nicht unterstützt)

Entsprechender Flash-Speicher
* USB1.1-Flash-Speicher
* USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Flash-Speicher
* Minimale Speichergröße: 512 MByte
* Maximale Speichergröße: 4 GByte

MP3-Decoder
* Kompatibel mit MPEG Audio 1, 2, 2.5
* Kompatibel mit Layer 1, 2, 3
* Kompatibel mit Abtastrate: 8 k, 16 k, 32 k, 11,025 k, 22,05 k, 44,1 k, 12 k, 24 k, 48 kHz
* Kompatibel mit Bitrate: 128 k ~ 320 kbps
* Verschachtelungstiefe der Unterordner: 8
* Anzahl der Tracks/Titel max. 999
* Unterstützt ID3 Tags V2.0

WICHTIGE HINWEISE
Der USB-Anschluss unterstützt keine Verbindung mit einem USB-Verlängerungskabel und ist nicht für eine direkte Kommunikation mit einem Computer ausgelegt. Es kann nicht garantiert werden, dass alle USB-Speichergeräte & SD-Karten mit diesem Audiosystem funktionieren. Trennen Sie das USB-Gerät/die SD-Karte nicht im USB/CARD-Modus, da dies zur Beschädigung des externen Gerätes oder der Dateien führen kann. Wechseln Sie bitte zunächst in einen anderen Modus oder schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie das USB-Gerät/die SD-Karte sicher entfernen.

Anordnung der Bedienelemente

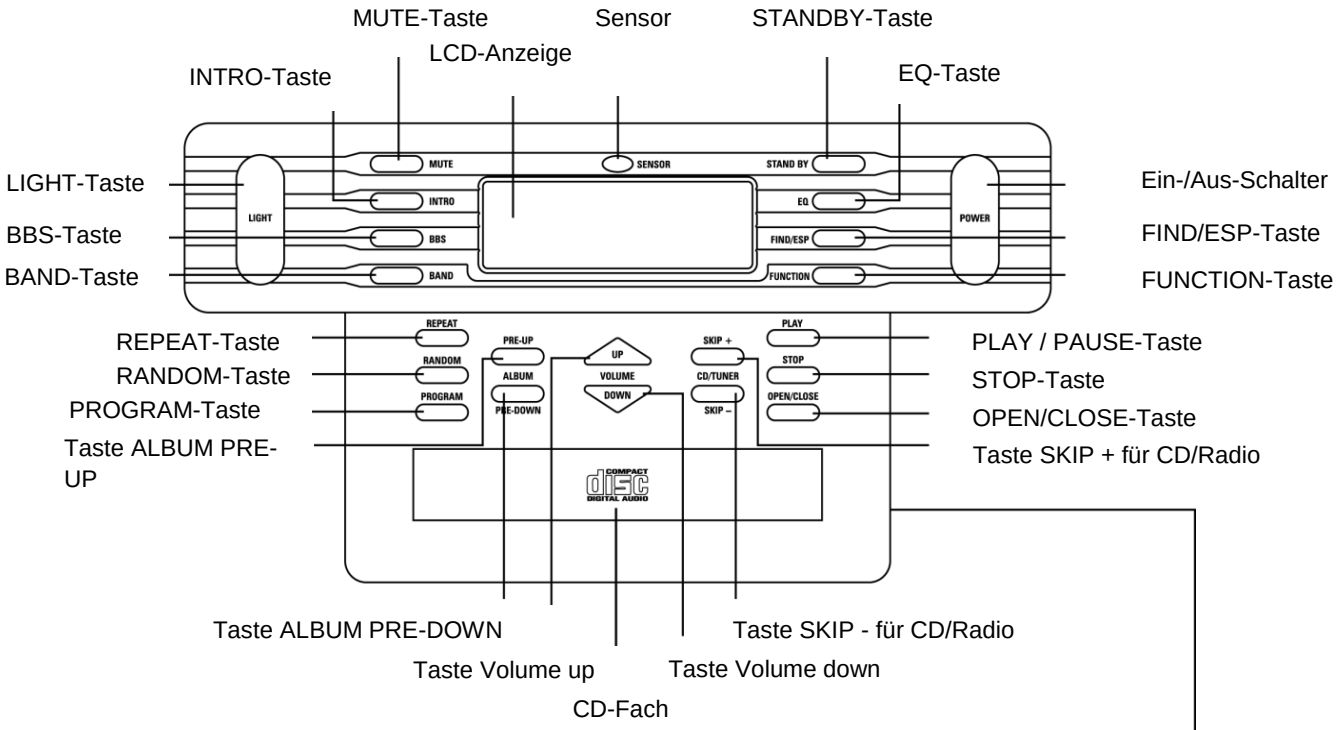

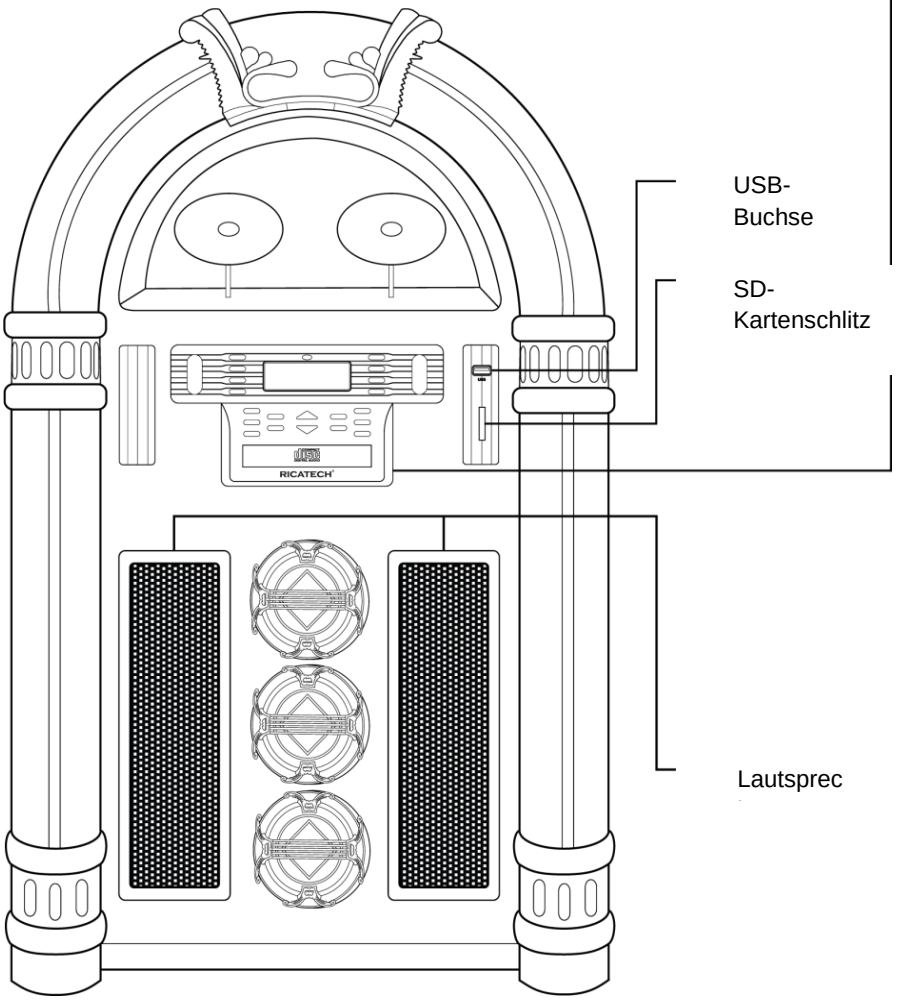

Rückseite

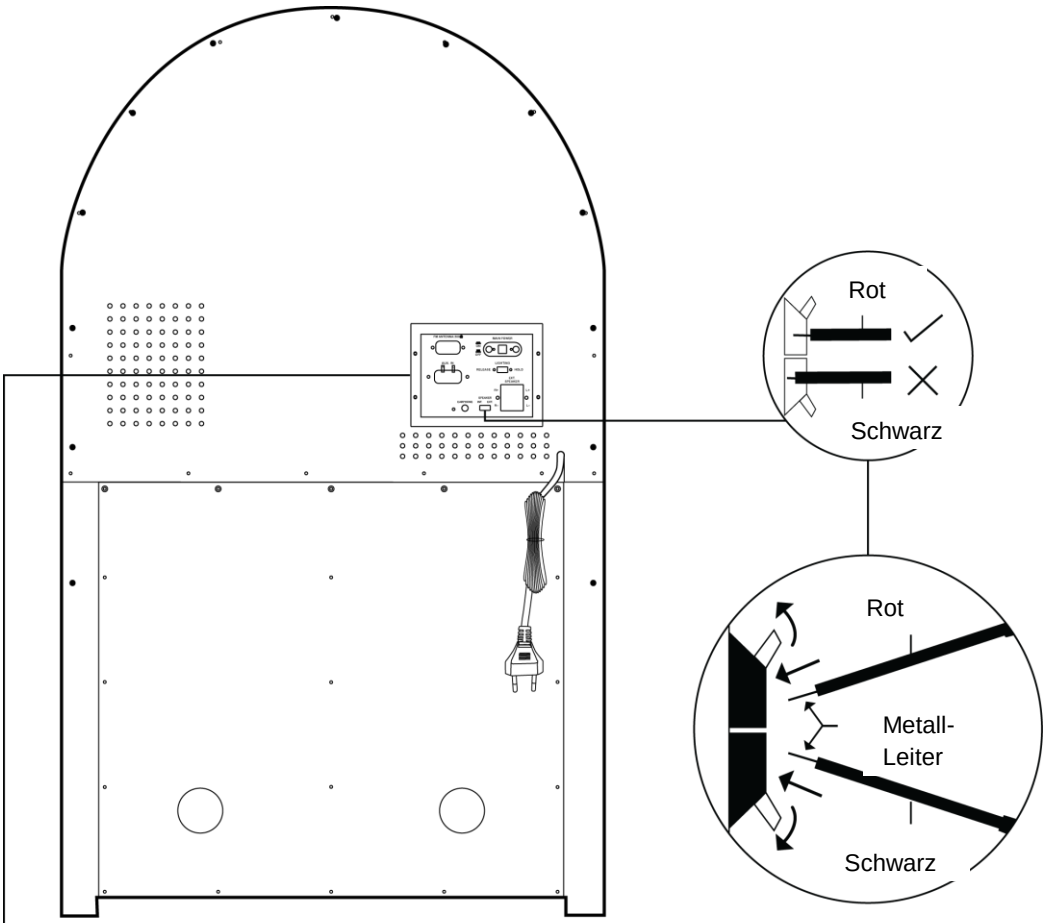

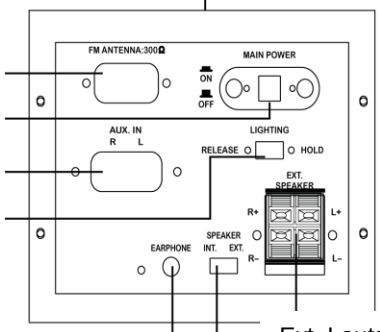

UKW-Antenne : Buchse 300 Ohm

Hauptschalter

AUX IN-Buchse

Beleuchtungsschalter
(Freigeben/halten)

Ext. Lautsprecherbuchse

Kopfhörer

Interner / Externer Lautsprecherschalter (Int./Ext.)

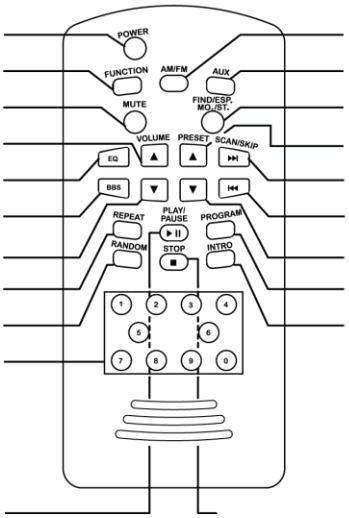

POWER / STANDBY-Taste

FUNCTION-Taste

MUTE-Taste

Taste Volume up

EQ-Taste

BBS-Taste

Taste Volume down

REPEAT-Taste

RANDOM-Taste

Tasten 0-9

AM / FM-Taste

AUX-Taste

FIND / ESP. Mono / Stereo-Taste

Taste Preset +

Taste SCAN / SKIP +

Taste SCAN / SKIP -

Taste Preset -

PROGRAM-Taste

INTRO-Taste

PLAY / PAUSE-Taste

STOP-Taste

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie eine Frage haben oder ein Problem mit Ihrem Ricatech-Produkt auftauchen, können Sie den Ricatech-Kundenservice kontaktieren. Sie können uns per Telefon und E-Mail erreichen.

E-Mail

Senden Sie uns für die Kundenbetreuung per E-Mail bitte eine E-Mail an support@ricatech.com. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre Modellnummer und die Seriennummer des Produkts angeben, teilen Sie uns außerdem Ihren Namen & Ihre Adresse mit und beschreiben Sie Ihre Frage oder problem deutlich.

Telefon

Für Kundenbetreuung per Telefon wählen Sie bitte
+32 3 3265694. Ein Mitarbeiter aus unserem Serviceteam wird Ihnen gern behilflich sein.
Besuchen Sie für ein vollständiges Verfahren die Webseite von Ricatech unter: www.ricatech.com

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA PRODUCTOS DE AUDIO

POR FAVOR LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD APLICABLES A SU EQUIPO.

1. Lea las instrucciones – Lea todas las instrucciones de seguridad y uso antes de utilizar el aparato.

2. Guarde las instrucciones – Guarde las instrucciones de seguridad y uso para futuras referencias.

3. Tenga en cuenta las advertencias – Siga todas las advertencias e instrucciones de uso del aparato.

4. Siga las instrucciones – Siga todas las instrucciones de funcionamiento y uso.

5. Agua y humedad – Este aparato no debe usarse cerca del agua, por ejemplo cerca de bañeras, lavabos, fregaderos o pilas, en superficies mojadas o cerca de una piscina.

6. Carritos y soportes – Utilice este aparato sólo con carritos o soportes recomendados por el fabricante.

6A. Desplace el conjunto de carrito y aparato con cuidado. Las paradas rápidas, el exceso de fuerza o las superficies irregulares pueden hacer que el carrito vuelque.

7. Soporte de pared o techo – Coloque este aparato únicamente sobre soportes de pared o techo recomendados por el fabricante.

8. Ventilación – Este aparato debe colocarse de forma que su posición no interfiera en una ventilación adecuada. Por ejemplo, no debe colocarse sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar, que pueda bloquear las aberturas de ventilación; tampoco lo coloque en lugares empotrados, como estanterías o armarios, que puedan impedir que el aire fluya por las aberturas de ventilación

9. Calor – Este aparato debe situarse lejos de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas o demás aparatos (incluidos amplificadores) que desprendan calor.

10.Corriente – Este aparato debe conectarse sólo a la corriente descrita en las instrucciones de funcionamiento o a la que se describe en el propio aparato.

11. Toma de tierra o polarización – Deben tomarse precauciones para asegurarse de que la toma de tierra o la polarización del aparato no se impiden.

12.Protección del cable de corriente – Los cables de la corriente deben estar correctamente colocados para que no se pisen ni se aplasten con objetos colocados sobre o contra ellos. Se debe prestar especial atención a la parte del cable cercana al enchufe y al conector del aparato.

13.Limpieza – Debe limpiar este aparato solamente como recomienda el fabricante.

14. Este producto está diseñado para usarse con la antena acoplada y no debe conectarse ninguna otra antena exterior.

15.Periodos sin uso – Cuando no vaya a utilizar este aparato durante periodos de tiempo prolongados, desenchúfelo de la corriente.

16.Entrada de objetos y líquidos – Tenga cuidado de que no caigan objetos ni líquidos a través de las aberturas de la carcasa.

17.Daños que precisan reparaciones – Este aparato debe llevarse al servicio técnico cuando:

A. El cable de la corriente o la clavija estén dañados.
B. Hayan caído objetos o líquidos dentro del aparato.
C. El aparato se haya expuesto a la lluvia.
D. El aparato no funcione normalmente o muestre algún cambio en su funcionamiento.
E. El aparato se haya caído o la carcasa esté dañada.

18. Reparaciones — El usuario no debe intentar reparar el aparato más allá de lo descrito en el presente manual. Todo lo demás debe realizarlo personal de mantenimiento cualificado.

ADVERTENCIA:

PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD. NO QUITE LA CUBIERTA. LOS PILOTOS LUMINOSOS ESTÁN SOLDADOS EN SU LUGAR. NO HAY PIEZAS ÚTILES EN SU INTERIOR. EN CASO DE REPARACIONES, ACUDA SIEMPRE A PERSONAL DE REPARACIONES CUALIFICADO.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende advertir al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislar dentro del producto. que puede tener la suficiente magnitud como para suponer un riesgo de electrocución para las personas.
ADVERTENCIA: PAPR REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA) NO HAYPIEZAS QUE PUEDA USAR EN SU INTERIOR. EN CASO DE REP ARACIONES ACUDA SIEMPRE AL SERVICIO TÉCNICO.
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretemde advertir al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento (reparaciones) importantes en el manual que acompaña el aparato.

“Ventilación no obstruida.”
“No exponer a goteos o salpicaduras y ningún objeto con líquidos, como por ejemplo jarrones, debe ser colocado sobre el aparato.”

Especificaciones

FRECUENCIA : FM 87.5 -108 MHz / AM 522 - 1620 KHz
FUENTE DE ALIMENTACIÓN : CA 230 V~50 HZ
ANTENA : EXTERNA 300 Ohmios ANTENA PARA FM
Barra de ferrita integrada para AM
CONSUMO DE ENERGÍA : 110 W
ALTAVOZ :2 x 16,5 cm de tipo dinámico
2 x 6,3 cm tipo Tweeter
PUERTO USB 2.0 : Gran velocidad 512 MB - 4 GB (Soporta FAT16, FAT32)

***DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**

PREPARACIÓN
1. Desenrolle el cable de alimentación de CA en la parte trasera de la unidad.
2. Conecte el enchufe a la toma de corriente de la pared.
3. Pulse el botón MAIN POWER en la parte trasera de la unidad para conectar la corriente.
4. Pulse el botón POWER en la parte frontal de la unidad para que la unidad entre en modo Standby.
5. Pulse el botón STANDBY para comenzar el funcionamiento.
6 Pulse el botón LIGHT para encender el sistema de luces LED.
7. Conecte la antena FM a la CLAVIJA DE LA ANTENA para una mejor recepción.

FUNCIONAMIENTO DEL CD
1. Para acceder al modo CD pulse FUNCTION hasta que CD aparezca en la pantalla LCD.
2. Pulse OPEN/CLOSE para abrir la bandeja del CD.
3. Coloque un CD en la bandeja del CD.
5. El núm. total de pistas y el tiempo de reproducción total del CD aparecerán en la pantalla LCD.
6. Pulse PLAY para comenzar la reproducción del CD
7. Pulse SKIP+ para avanzar a la siguiente pista.
8. Pulse SKIP- para retroceder a la pista anterior.

9. Pulse STOP para detener la reproducción del CD.
10. Pulse PLAY/PAUSE para pausar una pista en reproducción.
11. Vuelva a pulsar PLAY/PAUSE para reanudar la reproducción.
12. Pulse VOLUME UP para aumentar el volumen del sonido (Valor máximo: 30)
13. Pulse VOLUME DOWN para reducir el volumen del sonido (Valor mínimo: 0)

FUNCIONAMIENTO DE CD MP3
1. Para acceder al modo CD pulse FUNCTION hasta que CD aparezca en la pantalla LCD.
2. Pulse OPEN/CLOSE para abrir la bandeja del CD.
3. Coloque un CD-MP3 en la bandeja del CD.
4. Pulse de nuevo OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja del CD. El número tot
   y el tiempo de reproducción total del CD-MP3 serán visualizados en la pant
   (Por ej., un archivo de 100 pistas uniformemente en 10 álbumes).



5. Pulse el botón PLAY/PAUSE para reproducir las pistas MP3.
6. Pulse SKIP+ para avanzar a la siguiente pista.
7. Pulse SKIP- para retroceder a la pista anterior.
8. Pulse PRE-UP para avanzar al siguiente álbum.
9. Pulse PRE –DOWN para retroceder al álbum anterior.
10. Pulse STOP para detener la reproducción del CD-MP3.
11. Pulse PLAY/PAUSE para pausar una pista en reproducción.
12. Vuelva a pulsar PLAY/PAUSE para reanudar la reproducción.
13. Pulse VOLUME UP para aumentar el volumen del sonido (Valor máximo: 30).
14. Pulse VOLUME DOWN para reducir el volumen del sonido (Valor mínimo: 0).

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
1. Pulse FUNCTION hasta que TUNER aparezca en la pantalla LCD.
2. Pulse BAND para seleccionar la banda deseada: FM o AM.
3. Mantenga pulsado SKIP+ o SKIP- hasta que encuentre una emisora
con suficiente fuerza de señal. Repita este procedimiento hasta alcanzar la emisora deseada.
4. Para sintonizar una emisora débil brevemente pulse repetidamente SKIP+ o SKIP- hasta que la pantalla muestre la frecuencia deseada o cuando haya obtenido la mejor recepción.

Nota: 1. Para la sintonización FM, ((ST)) aparecerá en la pantalla LCD cuando se obtenga sonido en estéreo.
2. Se pueden almacenar en la memoria hasta un máximo de 30 emisoras de radio para FM y 10 para AM.
Al seleccionar una emisora de radio memorizada, aparecerá en la pantalla el número de memorización.

PROGRAMACIÓN DE EMISORAS
1. Pulse FUNCTION en el modo TUNER.
2. Pulse AM/FM para seleccionar la banda deseada: FM o AM.
3. Pulse SKIP+ o SKIP- para sintonizar la frecuencia deseada.
4. Pulse “PROGRAM , “PROGRAM” y “01” comenzarán a parpadear en la pantalla LCD. El número de memorización actual será visualizado para la selección.
5. Si desea almacenar la emisora de radio en otro número de memorización, pulse PRE-UP o PRE-DOWN para seleccionar el número de memorización deseado.
6. Vuelva a pulsar PROGRAM en la unidad para guardar la emisora de radio. Repita los pasos 3 a 6 para guardar otras emisoras de radio memorizadas.

Nota **Durante el programa, si no pulsa ningún botón en un plazo de 5 segundos, el sistema saldrá del modo programa automáticamente.

SELECCIÓN DE EMISORA
1. Pulse PRE-UP o PRE-DOWN para seleccionar el número de memorización deseado. El número de memorización, frecuencia de radio, y PROGRAM aparecerán en la pantalla.
2. Pulse MO./ST. en el mando a distancia para activar o desactivar el efecto de sonido en estéreo, el estéreo está activado cuando ((ST)) aparece en la pantalla LCD.

PROGRAMACIÓN
Se pueden programar hasta un máximo de 64 pistas para reproducir en cualquier secuencia deseada.
**La pista debe estar programada en el modo parada.
**La misma pista puede ser programada más de una vez.
1. Pulse FUNCTION para acceder al modo CD o CARD-USB.
2. En el modo parada, pulse el botón PROGRAM. “oo “ comenzará a parpadear en la parte superior de la pantalla LCD. “Memory” y “000 P - - 01” aparecerán en la pantalla LCD.
3. Pulse SKIP+ o SKIP- para seleccionar un álbum deseado.
4. Pulse PROGRAM para guardar el álbum deseado. “oX” aparecerá en la pantalla y “000” comenzará a parpadear. (en donde “X” indica el álbum seleccionado)

5. Vuelva a pulsar SKIP+ o SKIP- o utilice las teclas numéricas del mando a distancia para seleccionar la pista deseada.
6. Pulse PROGRAM para guardar el álbum deseado. “00”, “PROGRAM” y “000 P - - 02” aparecerán en la LCD.
7. Repita los pasos 2-5 para seleccionar y guardar otras pistas deseadas.
8. Pulse PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción programada desde la pista PROGRAM 01.
9. Para finalizar la reproducción programada, pulse el botón STOP.

REPRODUCCIÓN ALEATORIA
Puede reproducir todas las pistas en modo aleatorio.
1. Durante la reproducción, modo pausa o parada, pulse RANDOM para activar el modo de reproducción aleatoria. “RANDOM” aparecerá en la pantalla.
2. Para salir del modo RANDOM, vuelva a pulsar RANDOM, “RANDOM” desaparecerá de la pantalla.

REPRODUCCIÓN DE REPETICIÓN
1. En el modo parada o reproducción, pulse una vez REPEAT, “REPEAT 1” aparecerá en la pantalla LCD. Las pistas seleccionadas se reproducirán repetidamente.
2. Pulse dos veces REPEAT, “REPEAT ALL” aparecerá en la pantalla LCD. Todas las pistas se reproducirán repetidamente.
3. Vuelva a pulsar el botón REPEAT por tercera vez, “ALBUM REPEAT” aparecerá en la pantalla LCD, y las pistas en el álbum seleccionado se reproducirán repetidamente.
4. Para salir del modo de repetición, pulse repetidamente el botón REPEAT hasta que el icono “REPEAT” desaparezca de la pantalla LCD.

Nota: Si se ha seleccionado la función “RANDOM”, se desactivará el modo de reproducción de repetición.

MUTE
Pulse el botón MUTE para desactivar el sonido, la barra de nivel del volumen a la derecha de la pantalla LCD parpadeará.

INTRO
Pulse el botón INTRO, “INTRO” aparecerá en la pantalla LCD, y los primeros 10 segundos de cada pista serán reproducidos automáticamente.

BBS
1. Pulse una vez BBS para activar el efecto de sonido BBS.
2. Pulse dos veces BBS para desactivar el efecto de sonido BBS.

EQ
Pulse repetidamente EQ para seleccionar el campo de sonido en la siguiente secuencia:



BÚSQUEDA DE REPRODUCCIÓN (únicamente para CD MP3)
Búsqueda por nombre de pista:
1. Pulse una vez el botón FIND/ESP en el modo parada, la pantalla LCD activada comienza a parpadear.
2. Utilice SKIP+ o SKIP- para seleccionar la letra (A-Z) que coincida con la primera letra (A-Z) del nombre de la pista.
3. Mantenga pulsado SKIP+ o SKIP- durante 1-2 segundos hasta que la pantalla LCD activada deje de parpadear.
4. Pulse SKIP+ o SKIP- para seleccionar la pista que comience con la letra seleccionada (A- Z).
Búsqueda por nombre de álbum:
1. Pulse FIND/ESP dos veces en el modo parada hasta que “ALBUM” aparezca en la pantalla LCD.
2. Pulse SKIP+ o SKIP- repetidamente para seleccionar un álbum.
3. Mantenga pulsado SKIP+ o SKIP- durante 1-2 segundos para acceder al álbum seleccionado, “ALBUM” desaparecerá de la pantalla LCD.
4. Pulse SKIP+ o SKIP- para seleccionar la pista en el álbum seleccionado.
5. Pulse PLAY/PAUSE para reproducir la pista seleccionada.

**Si hay archivos en el directorio raíz, la pantalla mostrará “Root”. Mantenga SKIP+ o SKIP- pulsados durante 1-2 segundos hasta que “ALBUM” desaparezca de la pantalla LCD. A continuación busque los archivos en el directorio raíz pulsado SKIP+o SKIP- .

INFORMACIÓN DE MP3
1. Si el archivo en MP3 posee información de pista almacenada, como por ejemplo el artista y el título, la pantalla LCD mostrará dicha información durante la reproducción CD MP3.
2. Mantenga pulsado el botón FIND/ESP durante 1 segundo - La información MP3 aparecerá en la pantalla LCD.

NOTA: Si el MP3 fue grabado sin información de pista “UNKNOWN” o “NONE” serán visualizados al pulsar el botón Buscar.

MODO ESP
La función anti-vibraciones “ESP” puede ajustarse únicamente en el modo CD. Pulse el botón FIND/ESP para activar la función ESP en el modo CD y “ESP” aparecerá en la pantalla LCD. Vuelva a pulsar FIND/ESP. “ESP” desaparecerá de la pantalla LCD.

FUNCIONAMIENTO DEL USB
1. Pulse el botón FUNCTION hasta que aparezca “USB” en la pantalla LCD.
2. Conecte el dispositivo de almacenamiento masivo USB (Reproductor MP3 o controlador de memoria Flash USB con archivos de música almacenados) al PUERTO USB.

Nota: La unidad únicamente puede reproducir archivos MP3 de hasta 4 GB máx. y no reproduce archivos WMA.
3. Repita los pasos 5 a 14 del FUNCIONAMIENTO DE CD MP3.

FUNCIONAMIENTO DE TARJETA SD
1. Pulse el botón FUNCTION hasta que aparezca “CARD” en la pantalla LCD.
2. Introduzca una tarjeta SD con música MP3 pregrabada (no suministrada) en la ranura para tarjetas.

Nota: La unidad únicamente puede reproducir archivos MP3 de hasta 4 GB máx. y no reproduce archivos WMA.
3. Repita los pasos 5 a 14 del FUNCIONAMIENTO DE CD MP3.

ESPECIFICACIONES DEL USB

Interfaz
* USB2.0 gran velocidad, HOST (no soporta USB HUB)

Memoria Flash correspondiente
* Memoria Flash USB1.1
* Memoria Flash USB2.0 alta velocidad
* Tamaño mínimo de la memoria: 512 MB
* Tamaño máximo de la memoria: 4 GB

Decodificador MP3
* Compatible con Audio MPEG 1, 2, 2.5
* Compatible con Layer 1, 2, 3
* Compatible con tasa de muestreo: 8 k, 16 k, 32 k, 11,025 k, 22,05 k, 44,1 k, 12 k, 24 k, 48 kHz
* Compatible con velocidad bits: 128 k ~ 320 kbps
* Subcarpetas anidadas: 8
* Número de pista/títulos máx. 999
* Soporta etiqueta ID3 V2.0

AVISOS IMPORTANTES
El conector USB no soporta la conexión mediante alargadores USB y no está diseñado para comunicarse directamente con un ordenador. No garantizamos que todos los dispositivos de memoria USB y tarjetas SD funcionen en este sistema de audio. No desconecte el dispositivo USB/tarjeta SD durante el modo USB/CARD, ya que podría dañar el dispositivo externo o sus archivos. Por favor, cambie a otro modo o apague la unidad antes de desconectar de forma segura el dispositivo USB/tarjeta SD.

Ubicación de las piezas

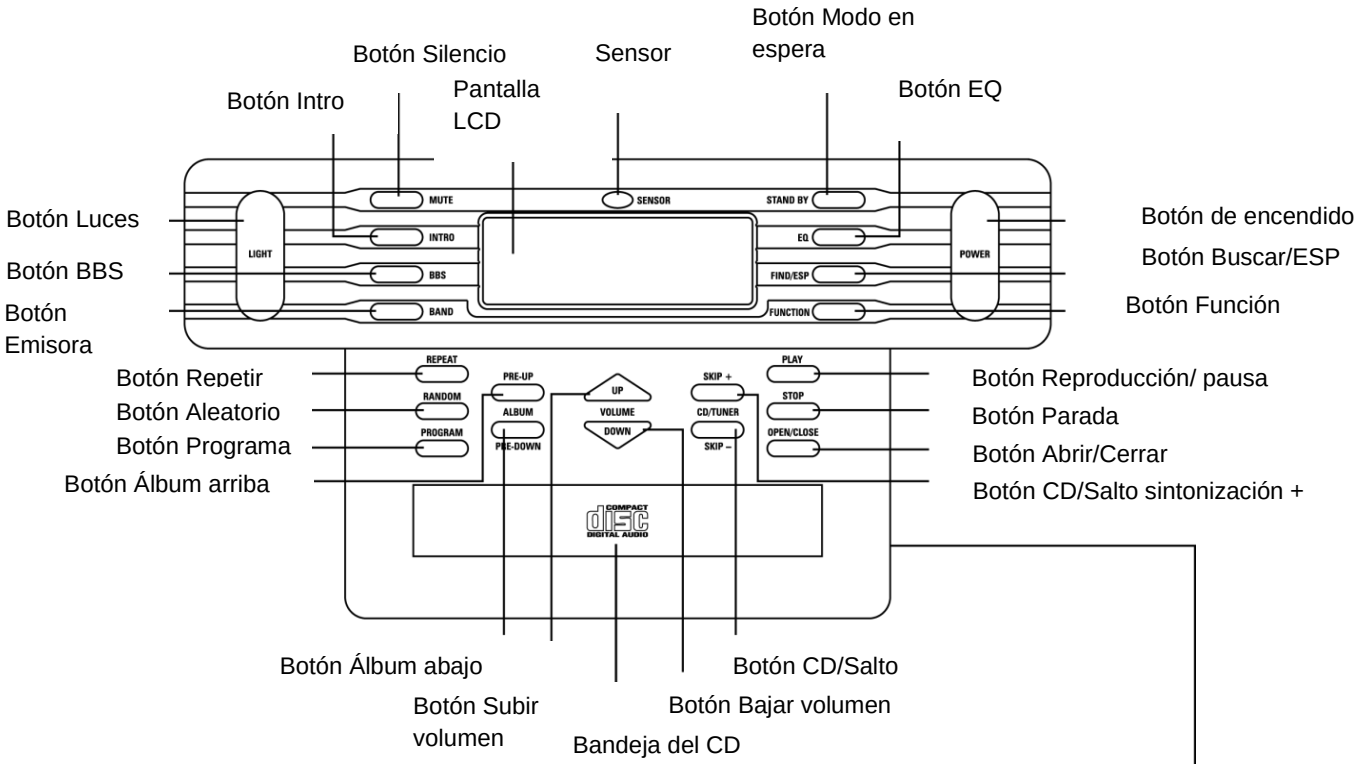

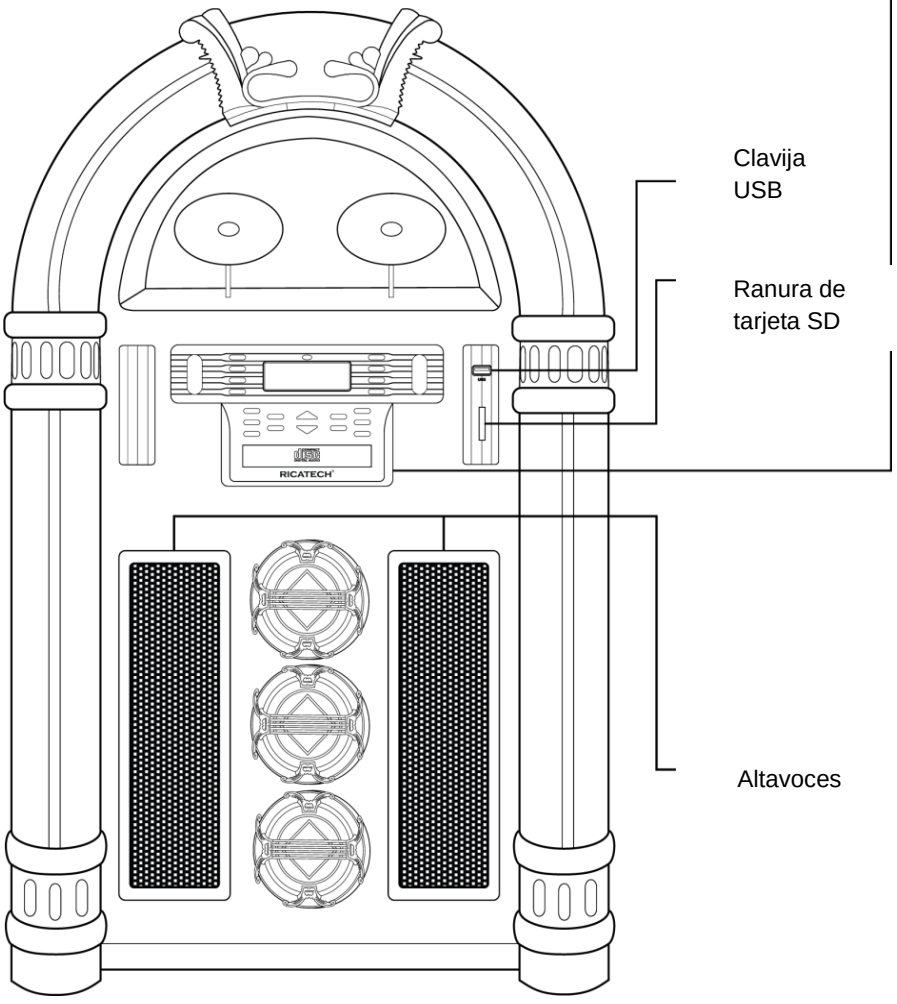

Ubicación del mando a distancia

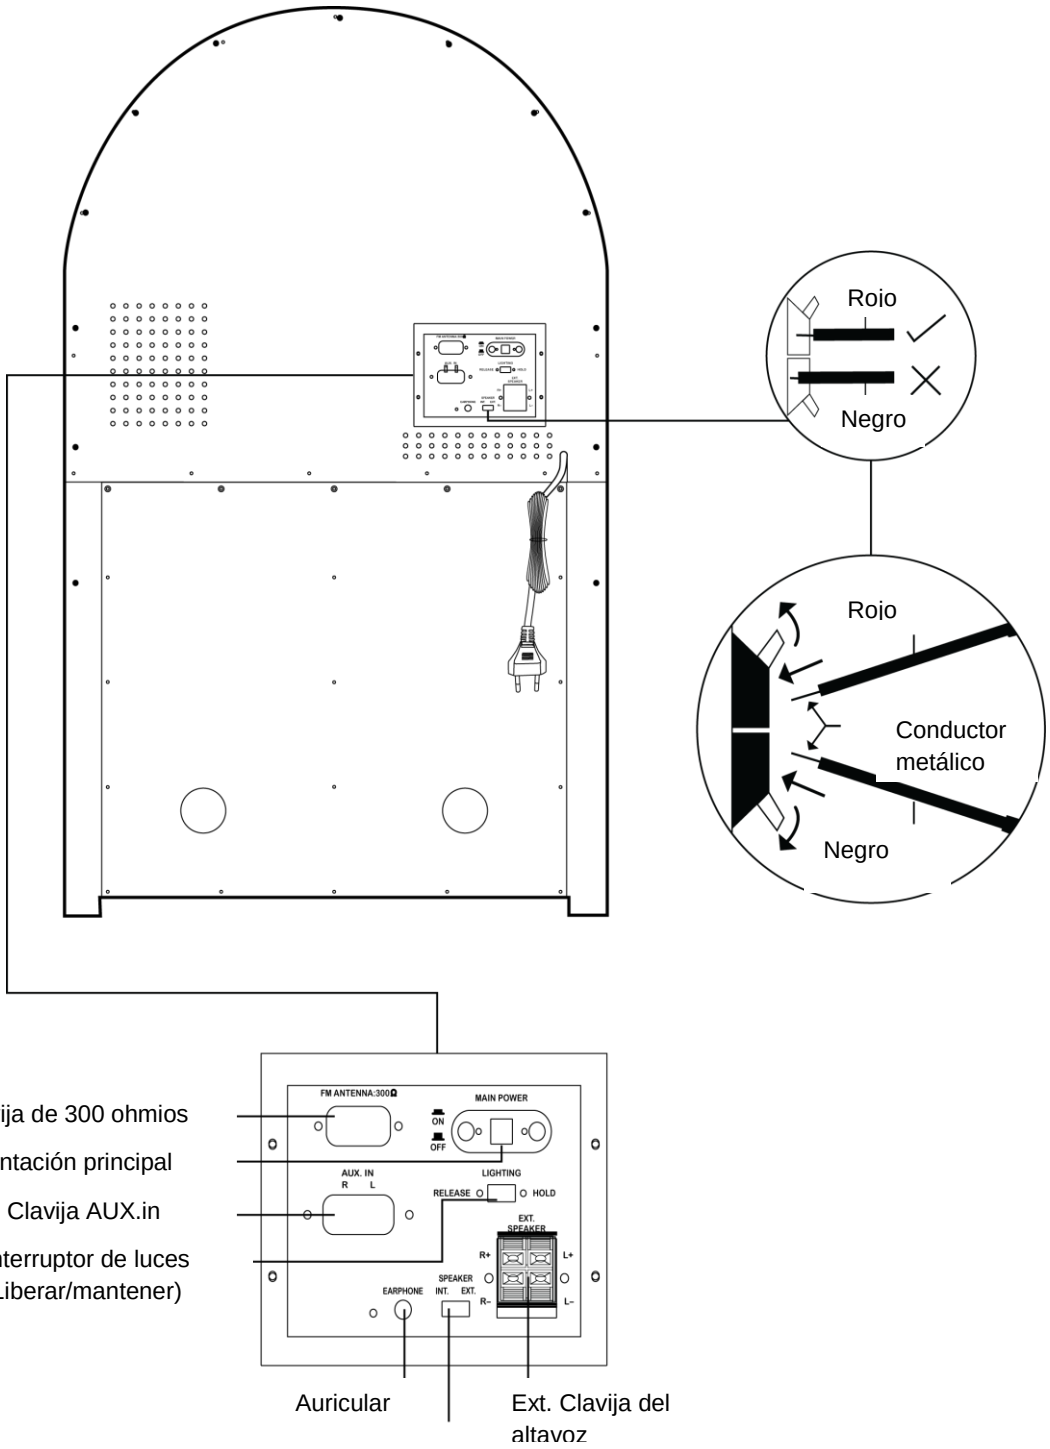

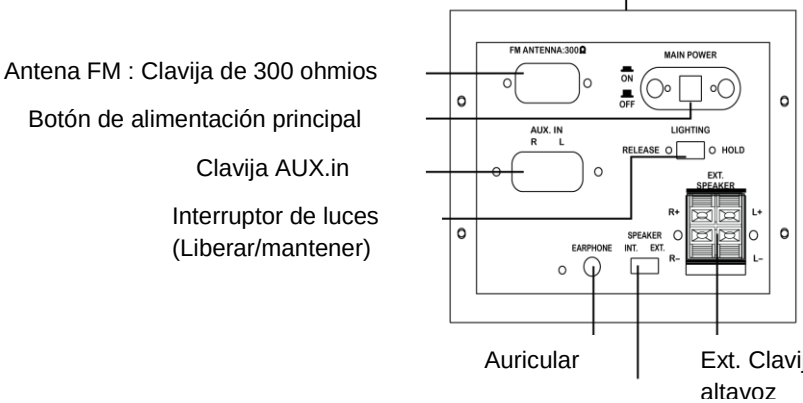

Antena FM : Clavija de 300 ohmios

Botón de alimentación principal

Clavija AUX.in

Interruptor de luces (Liberar/mantener)

Auricular

Ext. Clavija del altavoz

Interruptor del altavoz Interno / Externo (int./Ext.)

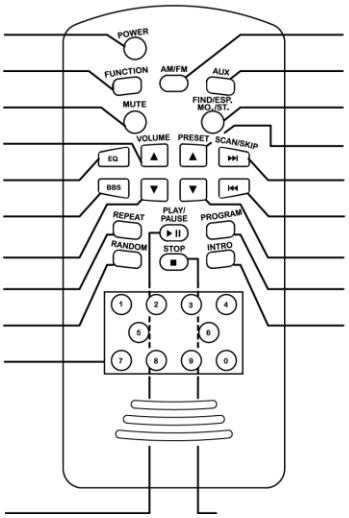

Botón Alimentación / Modo en

Botón Función

Botón Silencio

Botón Subir volumen

Botón EQ

Botón BBS

Botón Bajar volumen

Botón Repetir

Botón Aleatorio

Botón 0-9

Botón AM / FM

Botón AUX

Buscar / ESP. Botón Mono /

Botón Memorización +

Botón Escanear / Saltar +

Botón Escanear / Saltar -

Botón Memorización -

Botón Programa

Botón Intro

Botón Reproducción/ Pausa

Botón Parada

ATENCIÓN AL CLIENTE

En caso de dudas o problemas con su producto Ricatech, puede contactar con el servicio de atención al cliente de Ricatech. Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico.

Correo electrónico

Para recibir asistencia técnica por correo electrónico, escriba a support@ricatech.com. Asegúrese de mencionar el nombre del modelo y número de serie del producto. Mencione asimismo su nombre y dirección y describa claramente su pregunta o problema.

Teléfono

Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente por teléfono, marque +32 3 3265694. Uno de los miembros de nuestro personal se pondrá a su disposición. Para más información sobre el procedimiento completo, visite el sitio web de Ricatech en : www.ricatech.com